



www.monoprice.com

Las Fotos del Producto nomas son referencias.

Especificaciones descritas en este documento están sujetas a cambios sin notificación previa.

Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Derechos de Autor 2014, Monoprice, Inc. Todos los Derechos Reservados.

## ALTAVOZ BLUETOOTH™ PORTÁTIL360°

MANUAL para  
11423  
11424  
11425  
11426

### ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No exponga el dispositivo en el agua o húmedo de cualquier tipo. No lo use junto de agua y no coloque adentro de agua o humedad en o junto de dispositivo.
- Este dispositivo no tiene partes servicial del usuario. No lo abra o atente de modificar en ningún modo.
- Este dispositivo contiene una batería de litio recargable. Disponga de este dispositivo solamente en acordó de sus leyes locales y regulaciones.
- No exponga este dispositivo en local caliente. No coloque junto de fuentes calientes, como un lugar de fuego, espacio caliente, radiador, u otro dispositivo que calienta.

### CONTENIDO DEL PAQUETE


Después de recibir el paquete, por favor haga inventario del contenido para asegurar de que tenga todos las partes a propio, como esta en lista abajo. Si algo está fallando o dañado, por favor haga contacto con el servicio del cliente para hacer un remplazo.

1x Altavoz Bluetooth Portátil 360

1x Cable de MicroUSB a USB

1x Manual de Usuario

### CONTROLES & CONEXIONES

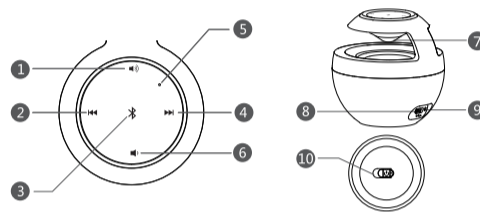

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Aumentar el Volumen    | 6. Botón de disminuir Volumen |
| 2. Botón Previo           | 7. Actividad de LED           |
| 3. Botón Par/Jugar/Pausar | 8. Puerto de MicroUSB         |
| 4. Botón Siguiente        | 9. LED de Carga               |
| 5. Micrófono              | 10. Botón para Prender        |

### HACIENDO PAR

- Deslice el interruptor de encendido en la posición de encendido
- Esta Bocina tiene voz de ayuda en inglés para hacer par. Para conseguir la voz pulse el botón previo. Para remover la voz pulse el botón siguiente.
- Esta bocina tiene voz idioma Inglés solicita disponibles para el emparejamiento. Para activar los mensajes de voz, pulse el botón anterior. Para desactivar los mensajes de voz, pulse el botón siguiente.  
Si la bocina no se ha vinculado previamente, o si el dispositivo al que fue emparejado está apagado o no está presente, la bocina en modo de sincronización, con el maridaje de LED azul parpadea rápidamente.  
Si la bocina ya está vinculado y conectado, pero desea vincular con un dispositivo diferente, pulse y mantenga presionado el botón de pausa juego de emparejamiento durante unos 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
- Para vincular el dispositivo con la altavoz, asegúrese de que el dispositivo está encendido y de que el Bluetooth está activado. Utilice la función de búsqueda de Bluetooth y seleccione la entrada de 360 portátiles para emparejar con la bocina. Si se le solicita una contraseña de entrar, entre 0000 (Cuatro Ceros).

### LLAMAS POR TELÉFONO

Esta Bocina tiene un micrófono incorporado y utiliza los perfiles HFP, que le permite contestar llamadas pone utilizando la bocina.

- Esta bocina tiene un micrófono construido y usa los perfiles HFP, que deja contestar llamadas usando el mic del teléfono.
- Esta bocina tiene construido en el micrófono y utiliza los perfiles HFP, que le permite contestar llamadas utilizando el mic.
- Si usted no desea aceptar una llamada entrante, mantenga presionado el botón de pausa juego de emparejamiento durante unos 2 segundos para rechazar la llamada.
- Si desea cambiar de usar el microfono para utilizar su bocina de telefono durante la llamada, presione y mantenga la pausa juego de emparejamiento durante unos 2 segundos.

### OPERACIÓN

**VOLUMEN:** Usted puede pulsar cualquier de los dos pulsando los botones de volumen o deteniendo para cambios de volumen grande. Cuando el volumen máximo o mínimo se haga realizado, un sonido se escuchara por la bocina. Ahí 15 niveles de volumen discretos.

### OPERACIÓN\_continua

**PREVIA:** Pulse el botón previo

Pulse el botón anterior para volver al comienzo de la pista actual. Si el punto de juego ya está en el comienzo de una pista, al pulsar el botón anterior se moverá el punto de reproducción al principio de la pista anterior.

**SIGUIENTE:** Pulse el botón junto al saltar al principio de la siguiente pista.

### CARGANDO

Cuando el nivel de la batería esta baja, el LED de carga comience a parpadear lentamente.

Para cargar el dispositivo, utilice el cable micro USB incluido para conectar la bocina a una fuente de alimentación USB (ordenador, cargador de pared, batería, etc.) El LED de carga será de forma continua durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, el LED de carga se apaga.

### ESPECIFICACIONES

Salida de Potencia:	<b>2 Vatios (RMS)</b>
Manejador:	<b>2" Conducir Completa Gama</b>
Relación Señal a Ruido:	<b>&gt;75db</b>
Response Frecuencia:	<b>60Hz - 20kHz</b>
Dimensión:	<b>3.3" x 3.3" x 3.1"</b> <b>(83 x 83 x 80 mm)</b>
Peso Neto:	<b>8.8 oz. (250g)</b>