




## Especificación:

Trituración Tipo:	Cruzar Cortar
Trituración Tamaño:	4x 45mm
Capacidad de Trituración:	Max 8 Hojas of 8=75gsm papel o 1 CD/DVD
RSS Apertura:	8.6" (220mm)
Entrada:	120 VAC, 60Hz
Dimensiones:	12.2" x 6.4" x 12.7" (310 x 163 x 322 mm)

## Configuración:

1. Inserte la cabeza trituradora en la cesta.
2. Conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente estándar de 120 VCA.
3. Coloque el interruptor principal en la posición **AUTO**.

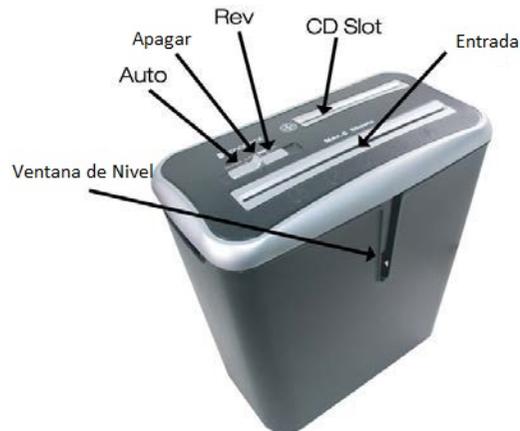

## Funcionamiento de la Trituradora:

El (SWITCH) interruptor se encuentra en la parte superior de la trituradora. El (SWITCH) interruptor tiene tres (3) ajustes.

# 8-Hojas Seltas Cruz Trituradora con Bin

para Papel, CD y Tarjetas



11593

MONOPRICE

1. Cuando se selecciona **AUTO**, el proceso de trituración se inicia automáticamente al insertar el papel en la abertura de alimentación. El triturador se detendrá automáticamente cuando el papel ha completado su viaje a través de la abertura de alimentación.
2. **REV** se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de papel, que invierte el proceso de trituración antes de un ciclo completado, limpiando de este modo las cuchillas.
3. La posición **OFF** se recomienda al vaciar la papelera o cuando la trituradora no está en uso por un período prolongado de tiempo.



### Capacidad De Trituración:

La trituradora tritura 8 hojas de papel de 75gsm a la vez y aceptará anchos de papel de hasta 8,6 "(220 mm). Cuando la trituración de material de pequeño como sobres o recibos de tarjetas de crédito, insertarlos por el centro de la abertura de alimentación, sino que también podrá para tritura CD / DVD en 4 unidades.



### Precauciones:

1. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo o otros objetos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.
2. Mantenga el interruptor en la posición **OFF** cuando la trituradora no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.
3. Quite todos los clips y grapas de papel antes de la trituración. La trituradora cortará grapas, sin embargo, no se recomienda.
4. No ponga las manos o los dedos en la garganta trituradora ya que podrían provocar lesiones graves.
5. Trituración continua de papel de ordenador no debe exceder los 2 minutos. Si se requiere el uso continuo, se recomienda que el tiempo de trituración debe ser de 2 minutos y 25 minutos fuera para permitir una refrigeración adecuada del motor.

6. Asegúrese de que la trituradora se encuentra cerca de la toma de corriente y que la toma es de fácil acceso.
7. Siempre apague o desconecte la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar la papelera.
8. Vacíe la papelera con frecuencia.



### Papel Atorado y Protección de Sobrecarga:

La trituradora está equipada con un dispositivo de protección de sobrecarga del motor. El ciclo de trabajo corto normal para la trituración continua en la capacidad máxima es de 2 minutos y 25 minutos de descanso. El poder podrá dar por terminado de forma automática en el caso de las siguientes situaciones anormales:

1. Funcionamiento de la trituradora en la capacidad máxima continua durante un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, más de 2 minutos sin parar. Esta operación anormal puede resultar en la activación de la protección de sobrecarga del motor automático, que termina la alimentación a la unidad. Si esto ocurre, usted debe:
  - A. Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y espere al menos 25 minutos para que la protección de sobrecarga para reiniciar. Desgarro o cortar cualquier exceso de papel de la parte superior de la trituradora.
  - B. Conecte el cable de alimentación a la toma de CA y coloque el interruptor en **REV**. Tire el papel que queda fuera de los cortadores. Coloque el interruptor de nuevo a la posición automática si es necesario.
  - C. Con el interruptor en la posición **AUTO** y la alimentación de la apertura de claros, que ahora está listo para reanudar la trituración normal.
2. Exceder la capacidad de trituración, por ejemplo, Inserción de más de 10 hojas en una sola pasada, o si el papel no se alimenta de lleno en la abertura de alimentación. Si esto sucede, usted debe:
  - A. Cambie el interruptor en la posición **REV**. Tire los papeles atascados espalda.
  - B. Cambie el interruptor a la posición **AUTO**. La trituradora está ahora listo para la trituración adicional.