




# MONOPRICE

Support de Bureau Double Moniteur en Aluminium 15" - 30"

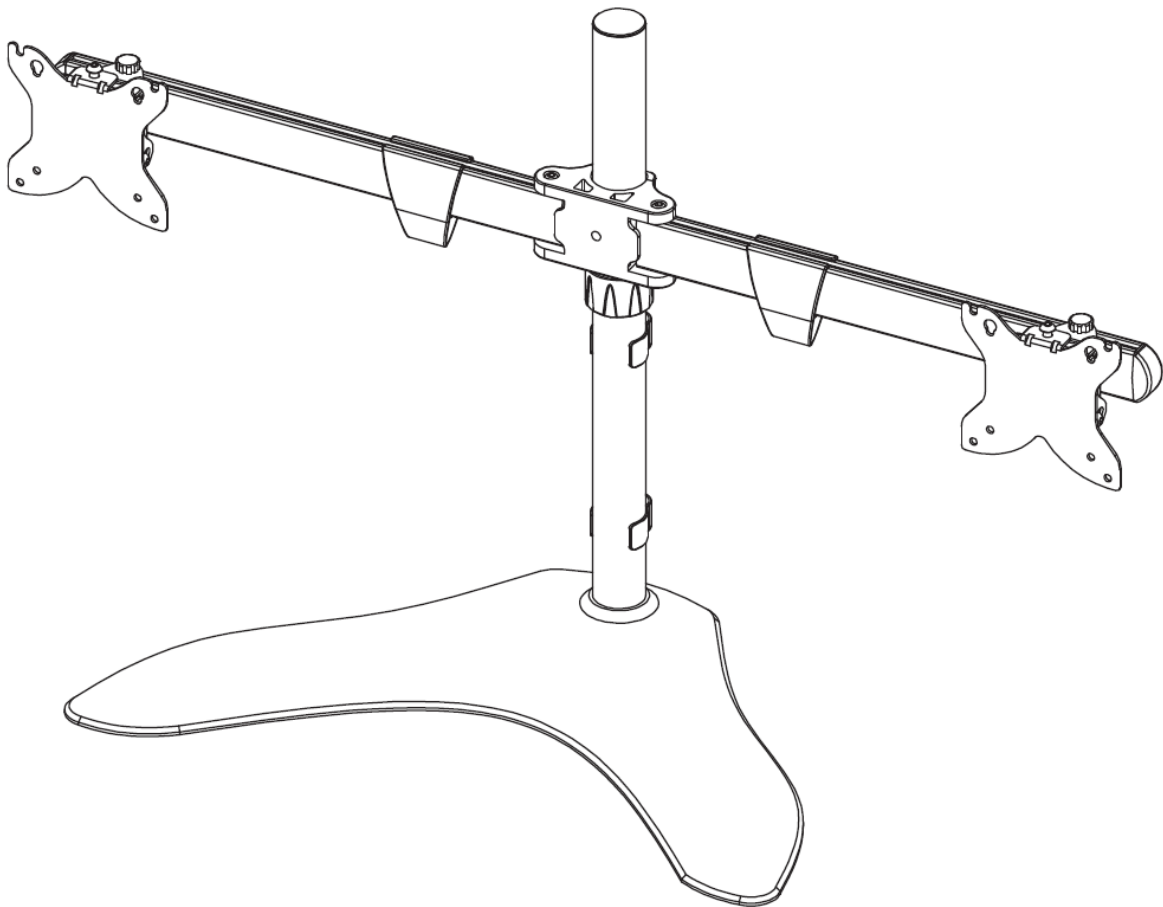

P/N: 13815

**Manuel de l'Utilisateur**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions pour votre achat de ce bras de support double moniteurs!

Ce bras de support peut accueillir trois moniteurs de 15" à 30", avec des modèles de montage VESA® 75x75 ou 100x100 pesant jusqu'à 10 kg chacun. Il est possible de régler la hauteur totale, la hauteur individuelle, l'inclinaison, le pivotement et de la position horizontale, et comprend des pince-câbles et tout le matériel nécessaire pour monter le support et y installer trois écrans. De plus, les moniteurs peuvent pivoter jusqu'à 360° pour faciliter le réglage de l'orientation portrait/paysage.

## CARACTÉRISTIQUES









- Compatible avec les moniteurs 15" - 30"
- Prend deux moniteurs de jusqu'à 10 kg chacun
- Compatible avec les modèles de montage 75x75 et 100x100 VESA®
- Réglage de la hauteur totale, de la hauteur individuelle, de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la position horizontale
- Livré avec des pince-câbles
- Livré avec tout le matériel de montage nécessaire

## SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente de Monoprice s'engage à faire en sorte que votre expérience de commande, d'achat et de livraison soit sans égale. Si vous rencontrez un problème avec votre commande, veuillez s'il vous plaît nous offrir l'occasion d'y remédier. Vous pouvez contacter un représentant du service après-vente de Monoprice par le biais du lien de discussion en direct sur notre site Internet **[www.monoprice.com](http://www.monoprice.com)** ou via l'e-mail à l'adresse **[support@monoprice.com](mailto:support@monoprice.com)**. Consultez le site Internet afin de connaître les horaires de l'assistance et les liens.

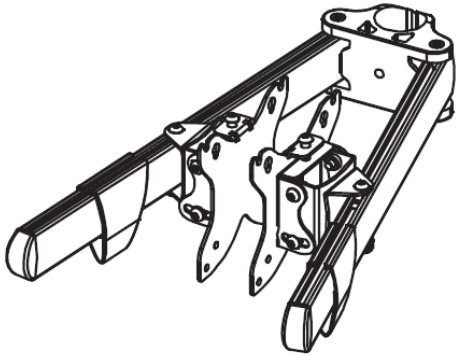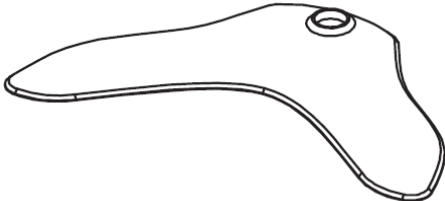
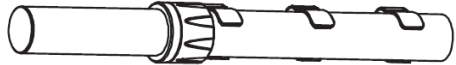
## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veillez s'il vous plaît faire l'inventaire du contenu de l'emballage afin de vous assurer d'être en possession de tous les articles énumérés ci-dessous. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez s'il vous plaît contacter le service après-vente de Monoprice pour un remplacement.


	
<b>A</b> Ensemble du Bras	<b>B</b> Base
	
<b>C</b> Colonne	<b>D</b> Douille de $\varnothing 8,0 \times \varnothing 5,5 \times 5,0$ mm (x8)
	
<b>E</b> Vis Courte M4x12 (x8)	<b>F</b> Vis Longue M4x12 (x8)
	
<b>G</b> Clé Hexagonale 4mm	<b>H</b> Clé Hexagonale 5mm

# INSTALLATION


1. Posez le **Socle (B)** sur un bureau ou une table.
2. Insérez la **Colonne (C)** dans le trou de la base, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'assemblage.
3. Placez le **Bras (A)** sur la **Colonne (C)**, réglez la hauteur voulue, puis resserrez la vis à l'aide de la **Clé Hexagonale 4mm (G)** comme indiqué dans le schéma sur la droite. Vous pouvez également régler la hauteur en desserrant le collier de blocage et en tirant la colonne vers le haut ou vers le bas.

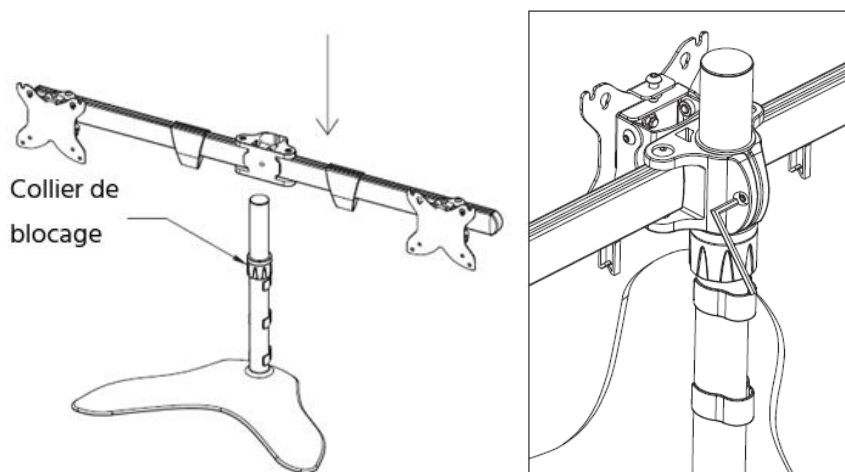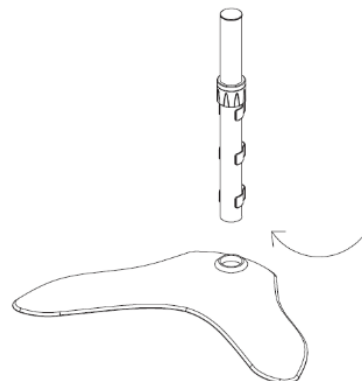


4. Posez une serviette ou une couverture sur une table ou sur le sol, puis placez un de vos moniteurs dessus face vers le bas.
5. Insérez deux (2) **Vis Courtes M4x12 (E)** ou **Vis Longues M4X12 (F)** dans les deux trous supérieurs. Serrez-les jusqu'à ce qu'il y ait 2-4 entre l'arrière du moniteur et la tête de vis. Si nécessaire, utilisez une **Douille de ø8,0 x ø5,5 x 5,0 mm (D)** pour réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du moniteur.

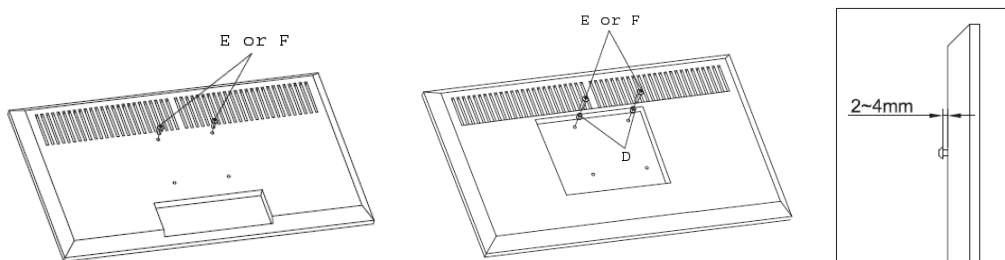

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour le deuxième moniteur.
7. Positionnez l'un des moniteurs sur un support de montage en plaçant les vis légèrement ressorties dans les rainures du support. Installez le premier moniteur au centre pour garantir la stabilité du support.

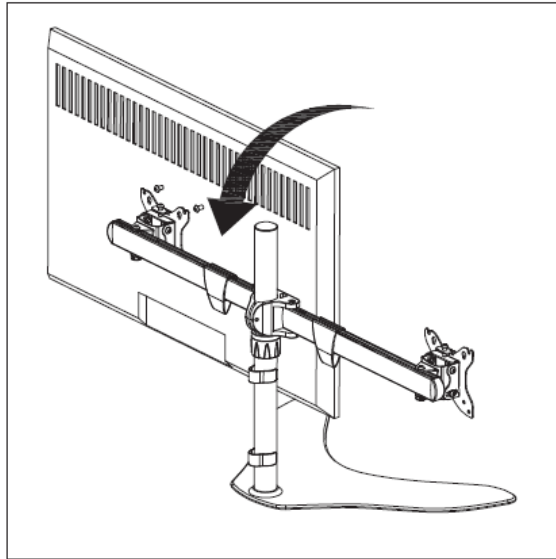


8. Insérez deux (2) **Vis Courtes (E)** ou **Vis Longues (F)** supplémentaires à travers le support dans les trous de montage inférieurs. Serrez les vis pour bien fixer le support à l'arrière du moniteur. Utilisez les **Douille de  $\varnothing 8,0 \times \varnothing 5,5 \times 5,0$  mm (D)** si nécessaire pour réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du moniteur.

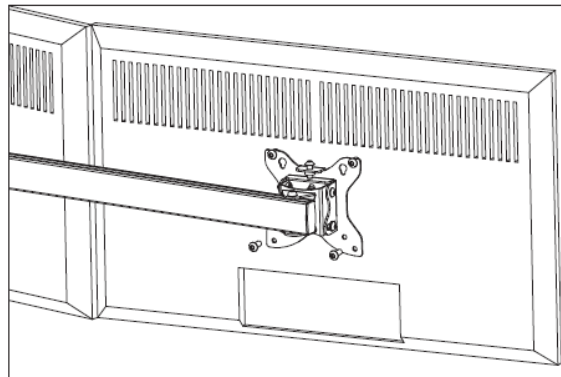


9. Répétez les étapes 7 et 8 pour le deuxième moniteur.


10. Desserrez les deux vis à oreilles qui maintiennent chaque support au bras de montage, puis faites glisser les ensembles moniteur et support de manière à ce que les moniteurs se touchent presque (au centre du support), comme illustré dans le schéma à droite. Serrez les vis à oreilles pour fixer les supports en place.

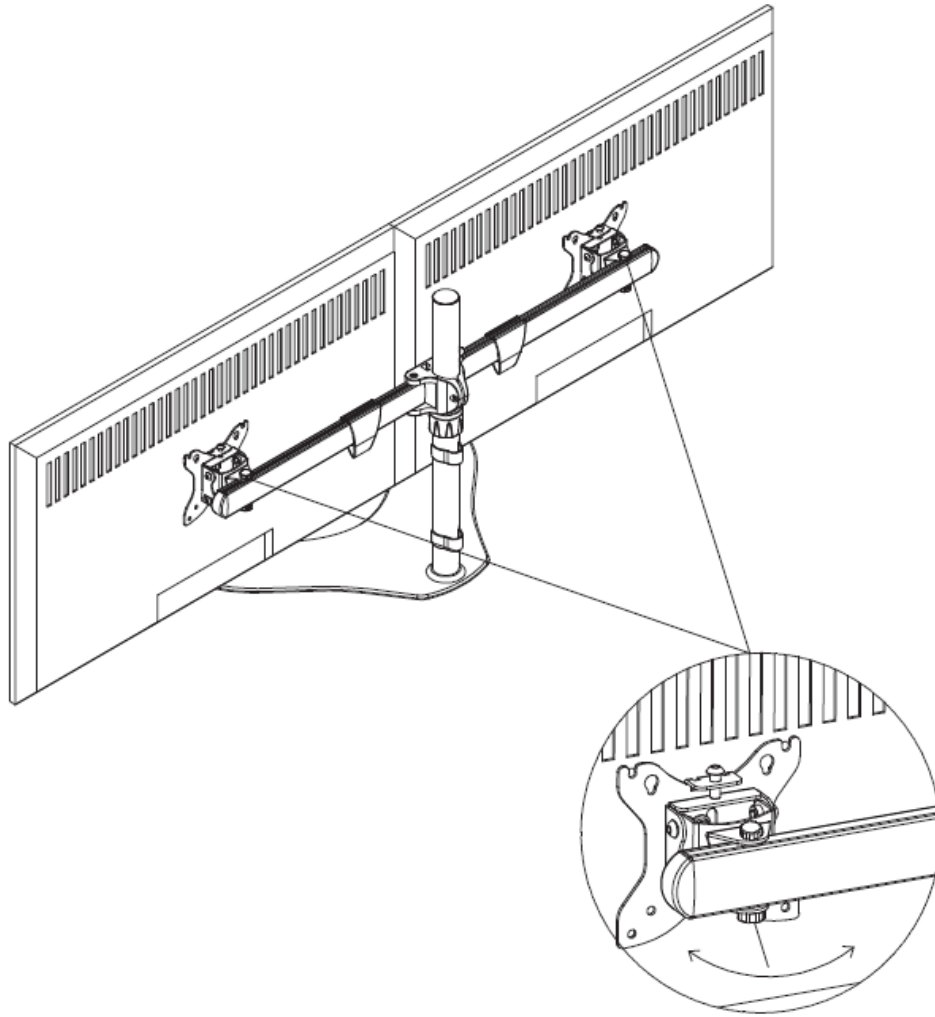


11. Si les moniteurs ne sont pas de niveau, utilisez la **Clé Hexagonale 4mm (G)** fournie pour serrer la vis en haut du ou des supports inférieurs, rehaussant ainsi le niveau. Pour abaisser le niveau, desserrer la vis.

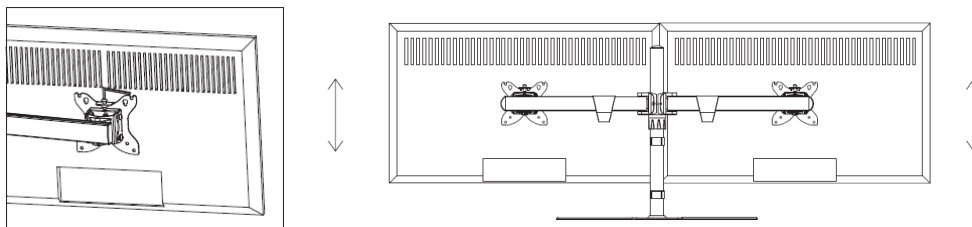


12. Pour régler l'inclinaison, utilisez d'abord la **Clé Hexagonale 5mm (H)** fournie pour desserrer légèrement les deux vis de chaque côté du support de montage, réglez l'inclinaison voulue, puis resserrez les vis pour fixer le support en place.

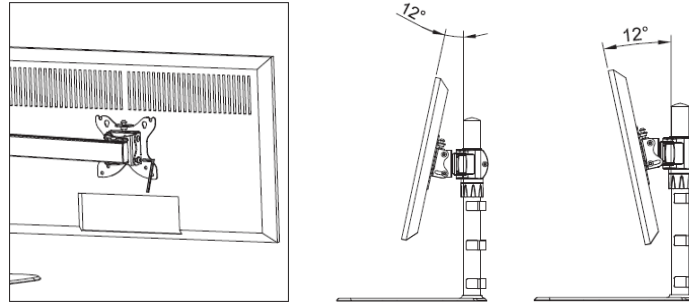

13. Pour régler l'angle des moniteurs, utilisez la **Clé Hexagonale 5mm (H)** fournie pour desserrer légèrement les deux vis à la base des bras, réglez l'angle, puis resserrez les vis pour fixer les bras en place.

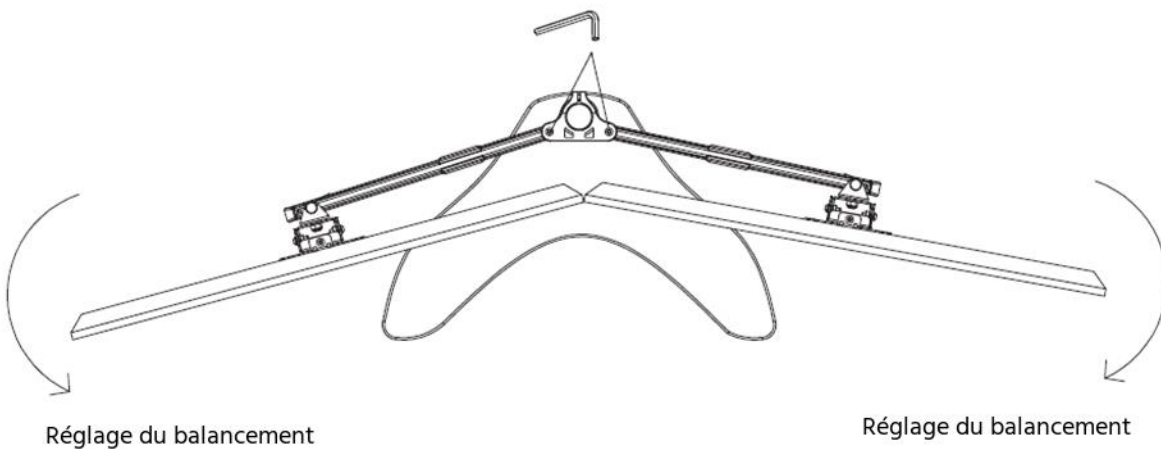

14. Installez les câbles et utilisez les pinces-câble pour les immobiliser.

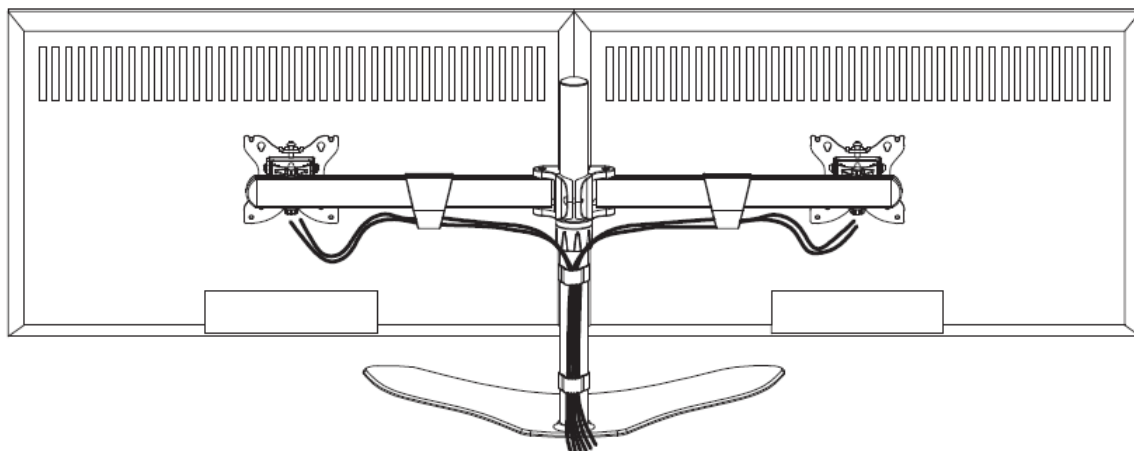

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Monoprice est heureux de vous fournir une assistance technique en ligne gratuite et en direct afin de répondre à toutes vos questions concernant l'installation, la configuration, le dépannage ou les recommandations de produits. Si vous avez besoin d'aide concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à communiquer en ligne avec l'un de nos sympathiques et compétents associés de l'assistance technique. L'assistance technique est disponible via le bouton de discussion en ligne sur notre site Internet [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) ou par courriel en envoyant un message à l'adresse [tech@monoprice.com](mailto:tech@monoprice.com). Consultez le site Internet afin connaître les horaires et les liens vers d'assistance.

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Modèle	13815
Nombre de Moniteurs Pris en Charge	Deux (2)
Dimensions TV Prises en Charge	15" ~ 30"
Poids Maximum Supporté	10 kg par moniteur
Tailles VESA® Supportées	75 x 75 et 100 x 100
Fourchette de Réglage de la Hauteur	284 ~ 450 mm
Etendue de Réglage du Pivotement	Jusqu'à 150°
Etendue de Réglage de la Rotation	360°
Etendue de Réglage de l'Inclinaison	±12°

*VESA® est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.*