




**Supporto da Scrivania per Triplo Schermo 15" - 30"**

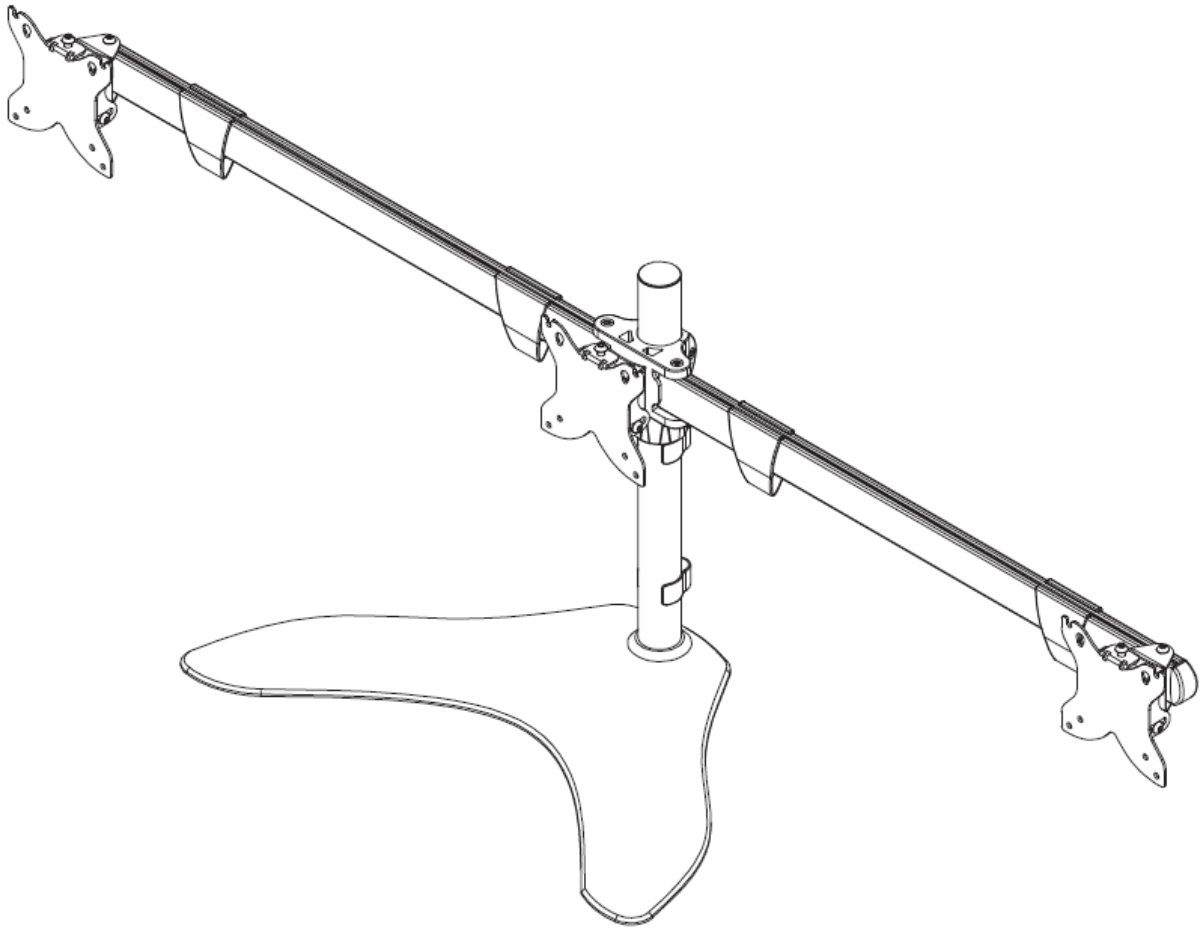

P/N: 13816

**Manuale Utente**

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto di acquistare questo Supporto da Scrivania per Triplo Schermo!

Questo supporto da scrivania supporta tre schermi da 15"-30", con schemi di montaggio VESA® 75x75 o 100x100 e un peso fino a 22 libbre ciascuno. Consente la regolazione dell'altezza complessiva, dell'altezza individuale, dell'inclinazione, della rotazione e gli aggiustamenti orizzontali e include clip per la gestione dei cavi e tutto l'hardware necessario per assemblare il supporto e montare tre schermi. Inoltre, gli schermi possono essere ruotati di 360° per una facile regolazione dell'orientamento verticale / orizzontale.

## CARATTERISTICHE









- Compatibile con schermi da 15" – 30"
- Supporta tre schermi che pesano fino a 22 libbre (10kg) ciascuno
- Compatibile con schermi di montaggio VESA® 75x75 e 100x100
- Regolazioni dell'altezza complessiva, dell'altezza individuale, dell'inclinazione, del perno, della rotazione e della posizione orizzontale
- Include clip per la gestione dei cavi
- Include tutto l'hardware necessario per il montaggio

## SERVIZIO CLIENTI

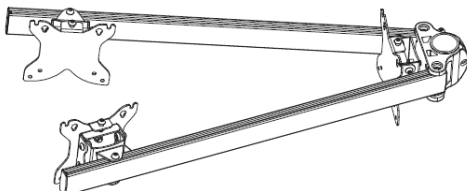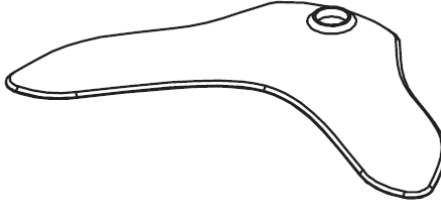Il Servizio Clienti Monoprice si impegna affinché la tua esperienza durante l'ordine, l'acquisto e la consegna sia di primo livello. In caso si verificasse un problema con il tuo ordine, ti preghiamo di darci la possibilità di risolverlo. Puoi contattare un addetto al Servizio Clienti Monoprice tramite il link alla Chat Dal Vivo che trovi sul nostro sito [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) oppure via email all'indirizzo [support@monoprice.com](mailto:support@monoprice.com). Verifica sul sito le tempistiche e i link dell'assistenza.


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Si prega di inventariare il contenuto della confezione per verificare che siano presenti tutti gli elementi elencati di seguito. In caso qualcosa risulti mancante o danneggiato, si prega di contattare il Servizio Clienti Monoprice per la sostituzione.



	
<b>A</b> Assemblaggio del Braccio	<b>B</b> Base
	
<b>C</b> Assemblaggio del Palo	<b>D</b> Boccole da $\varnothing 8.0 \times \varnothing 5.5 \times 5.0$ mm (x12)
	
<b>E</b> Viti Corte M4x12 (x12)	<b>F</b> Viti Lunghe M4x12 (x12)
	
<b>G</b> Chiave Esagonale 4mm	<b>H</b> Chiave Esagonale 5mm

# INSTALLAZIONE




1. Posizionare la **Base (B)** su di una scrivania o un tavolo.
2. Inserire l'**Assemblaggio del Palo (C)** nel buco presente nella base, quindi ruotarlo in senso orario per stringere la connessione.

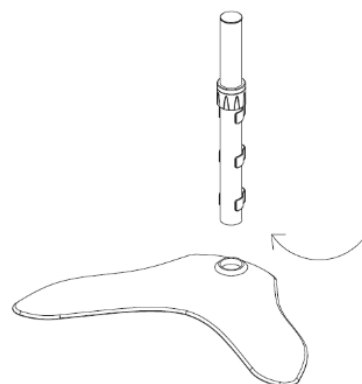


3. Posizionare l'**Assemblaggio del Braccio (A)** sull'**Assemblaggio del Palo (C)**, regolare l'altezza a piacere, quindi utilizzare la **Chiave Esagonale da 4mm (G)** per stringere la vite come mostrato dalla seguente figura a destra. L'altezza può essere regolata anche allentando il colletto di bloccaggio e spostando l'assemblaggio del palo su o giù, a piacere.

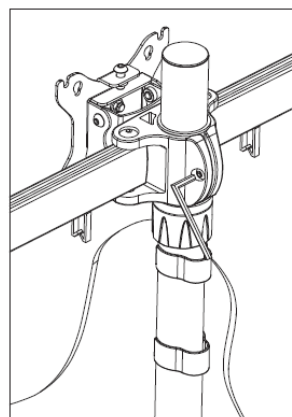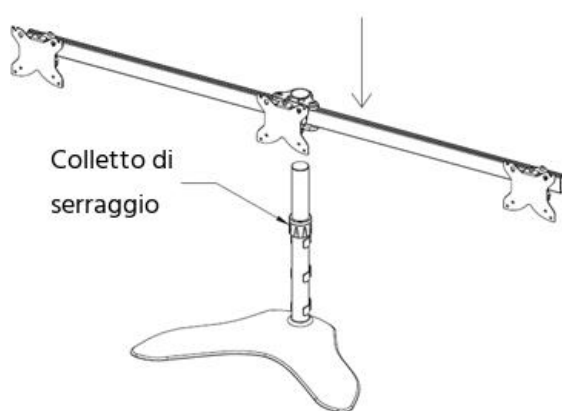


4. Posizionare un asciugamano o una coperta su un tavolo o sul pavimento, quindi posizionare uno degli schermi a faccia in giù sull'asciugamano/sulla coperta.
5. Inserire due (2) **Viti corte M4x12 (E)** o **Viti Lunghe M4X12 (F)** nei due buchi di montaggio VESA® superiori. Stringerle finché ci siano 2-4 mm tra il retro dello schermo e la testa della vite. Se necessario, usare una **Boccola da ø8.0 x ø5.5 x 5.0 mm (D)** per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro dello schermo.

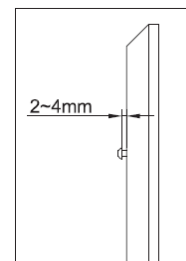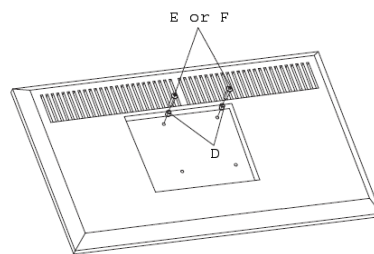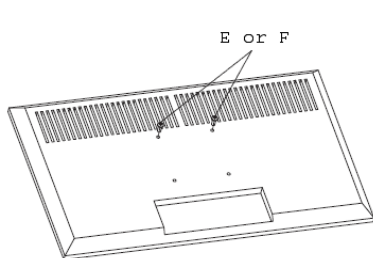

- Ripetere i punti 4 e 5 per il secondo e il terzo schermo.
- Posizionare uno degli schermi sulla staffa di fissaggio posizionando le viti estese nelle scanalature sulla staffa. Posizionare il primo schermo al centro per garantire che il supporto rimanga stabile.

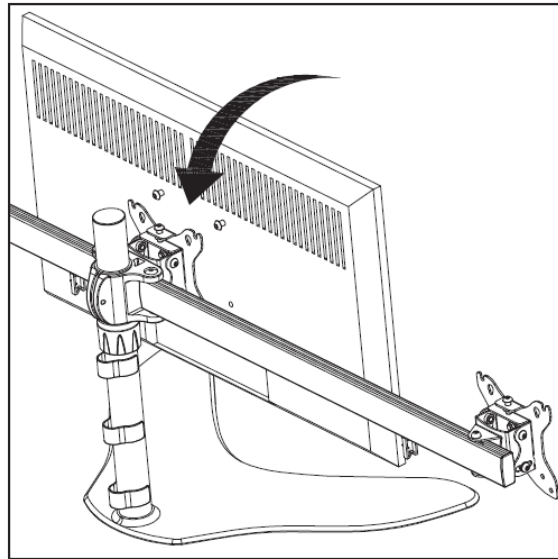


- Inserire altre due (2) **Viti Corte (E)** o **Viti Lunghe (F)** attraverso la staffa dentro i buchi di montaggio VESA® inferiori. Stringere le viti per assicurare la staffa al retro dello schermo. Usare le **Boccole da  $\varnothing 8.0 \times \varnothing 5.5 \times 5.0$  mm (D)** quanto basta per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro dello schermo.

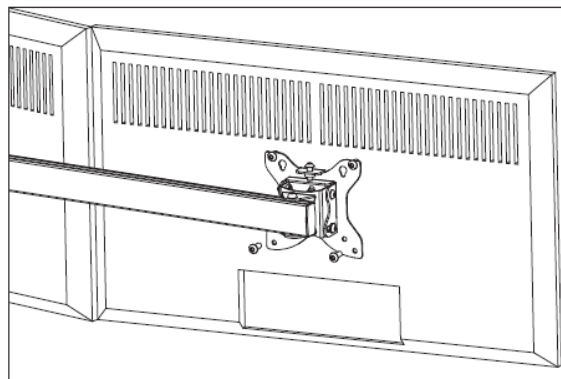


- Ripetere i punti 7 e 8 per il secondo e il terzo schermo, montandoli su entrambi i lati dello schermo centrale.


10. Allentare le due viti a testa zigrinata che fissano ciascuna staffa al braccio di montaggio, quindi far scorrere gli schermi e i gruppi staffa in modo che le cornici degli schermi siano quasi a contatto (al centro del gruppo di montaggio della scrivania), come mostrato nella figura a destra. Stringere le viti a testa zigrinata per fissare le staffe.

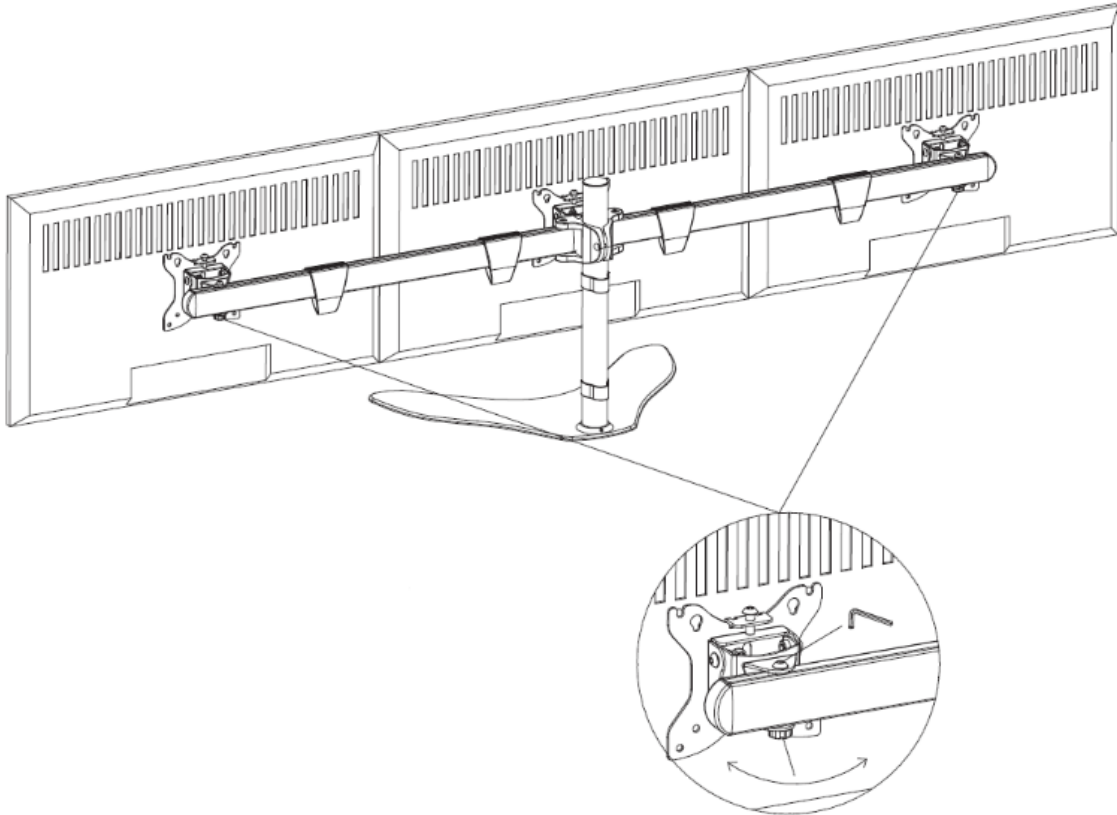


11. Se gli schermi non sono a livello, usare la **Chiave Esagonale 4mm (G)** inclusa per stringere la vite nella parte superiore della/e staffa/e inferiore/i. Per abbassare il livello della staffa, allentare la vite.

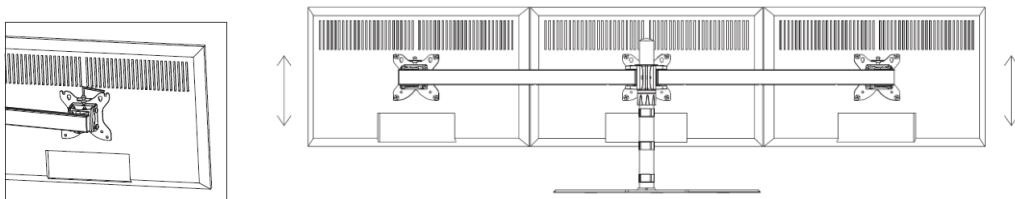


12. Per regolare l'inclinazione, innanzitutto usare la **Chiave Esagonale 5mm (H)** inclusa per allentare leggermente le due viti su ogni lato della staffa di montaggio, regolare l'inclinazione a piacere, quindi stringere le viti per fissare la staffa.

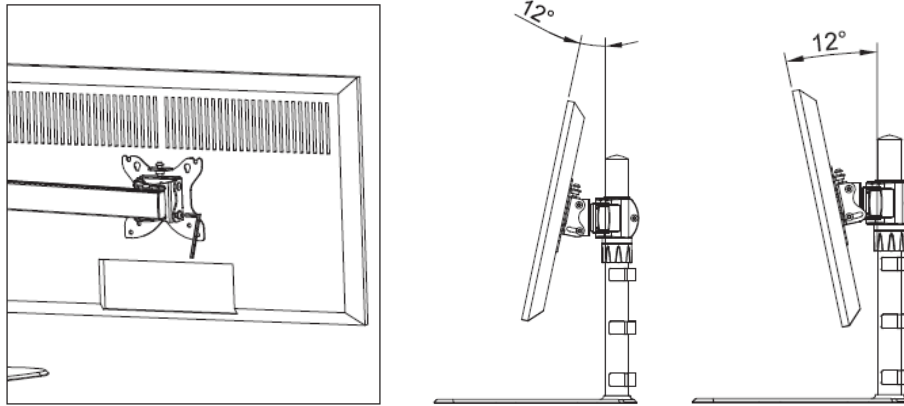

13. Per regolare l'angolazione dello schermo, usare la **Chiave Esagonale 5mm (H)** inclusa per allentare leggermente le due viti alla base delle braccia, aggiustare l'angolazione, quindi stringere le viti per fissare le braccia.

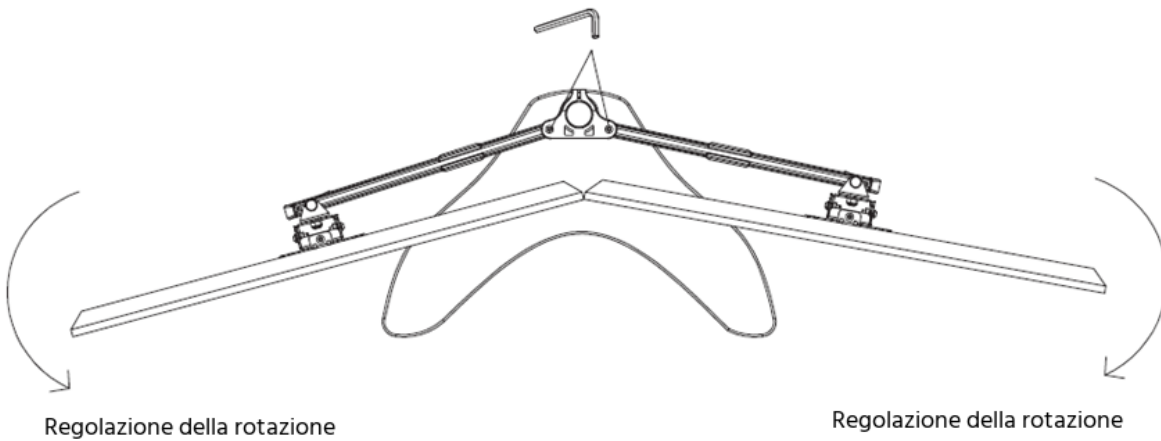

14. Installare i cavi e usare le clip per la gestione dei cavi incluse per fissare i cavi al proprio posto.

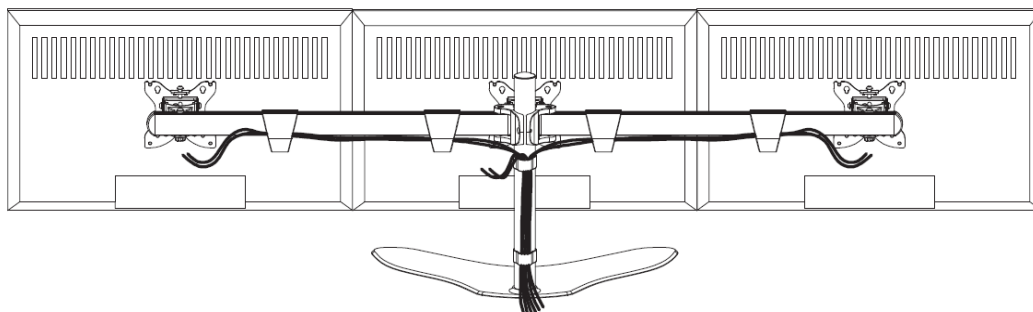

## SUPPORTO TECNICO

Monoprice è lieta di offrire assistenza tecnica gratuita, dal vivo e online per rispondere a qualsiasi domanda relativa a installazione, impostazione, risoluzione dei problemi e consigli d'uso per il prodotto. Se ti servisse assistenza per il tuo nuovo prodotto, ti invitiamo a parlarne online con uno dei nostri esperti e disponibili Addetti al Supporto Tecnico.

L'assistenza tecnica è disponibile online tramite il pulsante della chat che trovi sul nostro sito [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) oppure via email inviando un messaggio all'indirizzo [tech@monoprice.com](mailto:tech@monoprice.com). Verifica sul sito le tempistiche e i link dell'assistenza.

## SPECIFICHE

Modello	13816
Numero di Schermi Supportati	Tre (3)
Dimensioni TV Supportate	15" ~ 30"
Massimo Peso Supportato	10 kg per schermo
Dimensioni VESA® Supportate	75 x 75 and 100 x 100
Range Regolazione Altezza	304 ~ 450 mm
Range Regolazione Perno	Fino a 150°
Range Regolazione Rotazione	360°
Range Regolazione Inclinazione	±12°

*VESA® è un marchio registrato di Video Electronics Standards Association.*