


Swivel Speaker Mount for Sonos PLAY:5

User's Manual

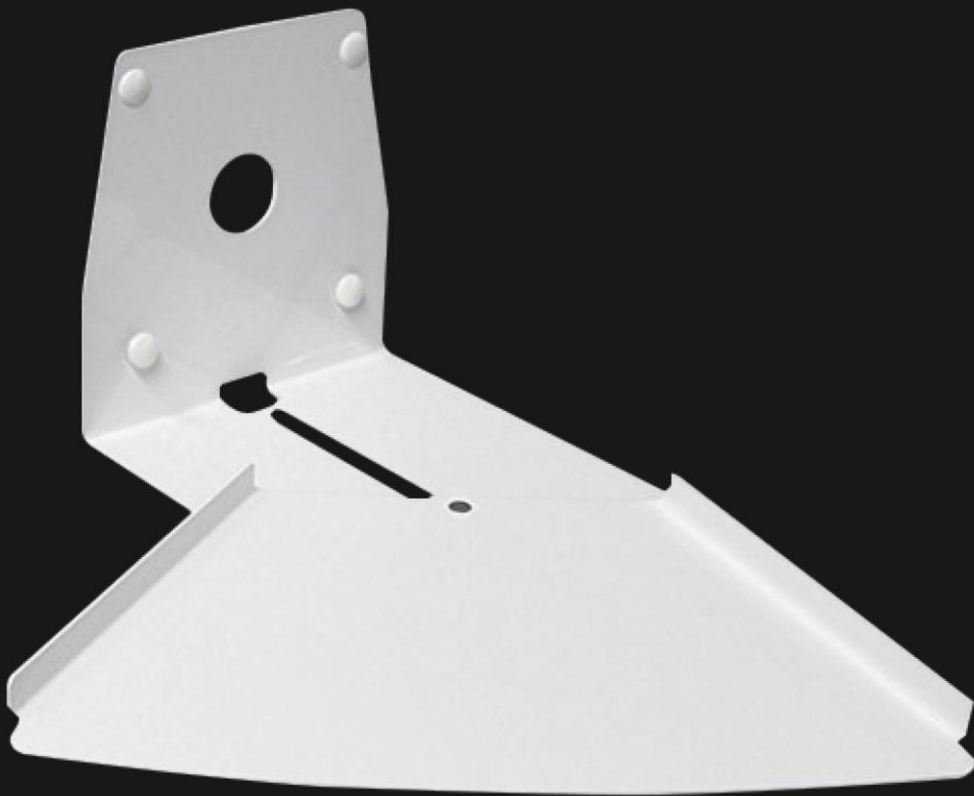

14540 / 14541

SAFETY WARNINGS AND GUIDELINES

- Do not begin to install this product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this installation manual.
- This product should only be installed if you have good mechanical understanding and experience with basic building construction. Make sure you fully understand these instructions.
- Make sure that the supporting surface is in good condition and will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- This support is specially designed for Sonos Play:5. Do not use it for any other application.
- If mounted to wooden beams or joists, make sure that mounting screws are anchored into the center of the beams/studs. The use of an "edge-to-edge" stud finder is highly recommended.
- If mounting to concrete, breeze block, brick, or other masonry material, do not drill into mortar joints. Ensure that screws and anchors are installed into solid areas of the surface.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over-tighten. Over-tightening can damage the screws, greatly reducing their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- This product was designed to be installed on the following surfaces only: wood stud, concrete, breeze block, and brick.
- The Sonos Play:5 speakers are designed to be placed on a flat surface and therefore it doesn't have any mounting holes. These brackets provide this flat surface anywhere on the wall for the speakers to be placed upon. Remember, the speaker will not be locked in place and can easily be picked up from the bracket. Please pay attention that the speaker can fall off the bracket when it's moved accidentally or when it's not picked up properly.

AVISO DE SEGURIDAD

- No inicie la instalación de su producto hasta haber leído y entendido las instrucciones y advertencias mencionadas en este manual de instalación.
- Este producto debe ser instalado solo cuando Usted se tiene un buen conocimiento de mecánica y cuenta con experiencia de construcción básica. Asegúrese de comprender perfectamente estas instrucciones.
- Asegúrese de que la superficie de montaje se encuentre en buen estado y que sea capaz de sostener con seguridad la carga combinada del equipo y todos los elementos y componentes acoplados.
- Este soporte está diseñada especialmente para altavoces con montaje tipo Sonos. No lo utilice para ningún otra aplicación.
- Si se va a montar el producto sobre columnas o vigas de madera, asegúrese de que los tornillos de fijación están fijados en un punto equidistante entre los bordes de la columna o de la viga. Es muy recomendable usar un localizador de columnas "borde a borde".
- Si se va a montar en hormigón, ladrillos de ceniza, ladrillo u otra albañilería, asegúrese de no taladrar en las juntas de mortero. Asegúrese de que tanto los tornillos como los anclajes se monten en zonas de superficie macizas.
- Recorra siempre a la ayuda de una persona o equipo de levantamiento mecánico para levantar y ubicar el equipo de forma segura.
- Apriete bien los tornillos, pero no lo haga excesivamente. El apriete excesivo puede producir daños a los tornillos, disminuyendo su capacidad de sujeción.
- Este producto solo es para uso interior. El uso de este producto al exterior puede resultar en su deterioro y lesiones físicas.
- Este producto solo debe montarse en las siguientes superficies: columnas de madera, hormigón, ladrillo de ceniza, Ladrillo.

FEATURES

- Designed specifically for the Sonos PLAY:5 speaker system
- Minimum Swivel Range: $\pm 13^\circ$
- Maximum Swivel Range: $\pm 68^\circ$
- Minimum Distance to the Wall: 3.1" (80mm)
- Maximum Distance to the Wall: 7.2" (182mm)

INSTALLATION AND PACKAGE CONTENTS

