

MONOPRICE

**Bluetooth[®]-Over-Ear-Kopfhörer mit
externen Lautsprechern**

Modell 15276

Benutzerhandbuch

SICHERHEITSHINWEISE UND -RICHTLINIEN

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Setzen Sie dieses Gerät niemals Wasser oder Feuchtigkeit aus. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt oder sich auf ihm befindet, schalten Sie es sofort aus und verwenden Sie es erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen zu hohen Temperaturen aus. Stellen Sie das Gerät nicht in, auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie einem Kamin, Ofen, Heizkörper usw. Lassen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
- Dieses Gerät enthält eine wiederaufladbare Lithiumbatterie. Entsorgen Sie dieses Gerät nur in Übereinstimmung mit örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch und mindestens einmal alle drei Monate auf.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Ablagerungen befeuchten Sie das Tuch mit warmem Wasser.
- Dieses Gerät verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu öffnen, zu warten oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, während Sie ein Kraftfahrzeug oder eine schwere Maschine bedienen, sich zu Fuß im Verkehr bewegen, oder in jeder anderen Situation, in der das Situationsbewusstsein von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit ist.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth®-Over-Ear-Kopfhörer mit externen Lautsprechern!

Diese Kopfhörer verfügen über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung, mit der Sie Musik hören können, ohne an Ihr Telefon oder Ihren MP3-Player angebunden zu sein. Jeder Ohrhörer enthält sowohl einen Kopfhörertreiber als auch einen externen Lautsprechertreiber, der eingeschaltet werden kann, um die Kopfhörer als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht es Ihnen, Anrufe sicher zu tätigen und entgegenzunehmen, ohne dass Sie Ihr Telefon betätigen oder halten müssen. Der eingebaute Akku bietet bis zu 8 Stunden ununterbrochene Wiedergabe oder Telefonnutzungszeit.

MERKMALE

- Bluetooth® v4.1 mit A2DP-, AVRCP-, HSP- und HFP-Profilen
- Umschaltbarer Kopfhörer- und externer Lautsprechertreiber
- Eingebautes Mikrofon für die Freisprechfunktion
- Ein Akku mit einer Kapazität von 1000 mAh bietet bis zu 30 Stunden kontinuierlichen Kopfhörerbetrieb oder bis zu 3 Stunden kontinuierlichen Lautsprecherbetrieb
- 3,5-mm-Line-In-Buchse für den kabelgebundenen Betrieb
- Batteriezustandsanzeige auf iOS®-Geräten
- Automatische Ausschaltung nach 5 Minuten Inaktivität

KUNDENDIENST

Die Kundendienstabteilung von Monoprice ist bestrebt sicherzustellen, dass Ihre Erfahrung bei der Bestellung, dem Einkauf und Versand unübertroffen ist. Falls Sie ein Problem mit Ihrer Bestellung haben, geben Sie uns bitte eine Gelegenheit, dieses zu beheben. Sie können einen Kundendienstmitarbeiter bei Monoprice über den Live-Chat-Link auf unserer Website www.monoprice.com während der normalen Geschäftszeiten (Mo.-Fr.: 5-19 Uhr PT, Sa.-So.: 9-18 Uhr PT) oder per E-Mail unter support@monoprice.com kontaktieren.

PACKUNGSGEHALT


Bitte nehmen Sie eine Bestandsaufnahme des Packungsinhalts vor, um sicherzustellen, dass Sie alle unten aufgeführten Gegenstände haben. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Monoprice.

1x Bluetooth®-Over-Ear-Kopfhörer mit externen Lautsprechern

1x Micro-USB-Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

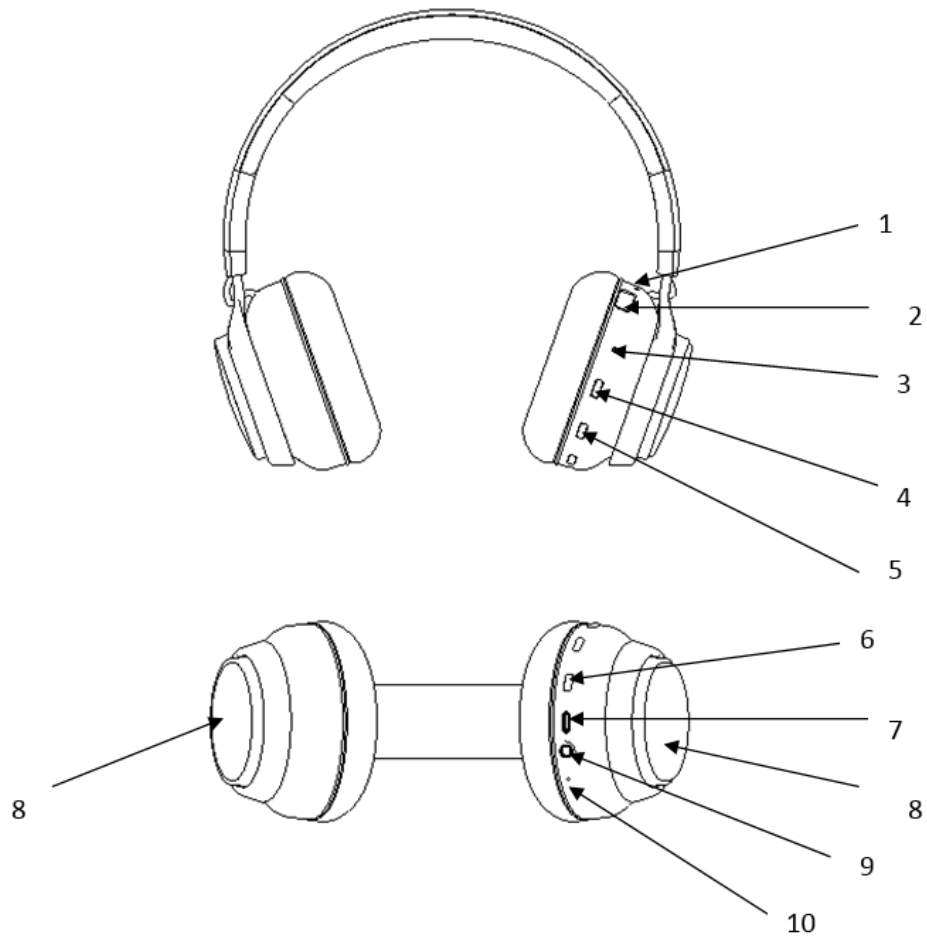

1. LED-Anzeige für externen Lautsprecher
2. Schalter für Kopfhörer/externen Lautsprecher
3. LED-Anzeige
4. Multifunktionstaste

5. Taste Vol+
6. Taste Vol-
7. Micro-USB-Ladeanschluss
8. Externe Lautsprecher
9. 3,5-mm-Line-In-Klinkenbuchse
10. Mikrofon

LED-ANZEIGEZUSTÄNDE

| LED-Anzeige | Funktion |
|-----------------------------------|---|
| Rot blinkend | Der Batteriestand ist niedrig. Laden Sie die Batterie auf. |
| Durchgehend rot leuchtend | Die Batterie wird aufgeladen. |
| Durchgehend blau leuchtend | Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Trennen Sie das Micro-USB-Ladekabel. |
| Langsam blau blinkend | Die Kopfhörer sind an die Bluetooth®-Audioquelle angeschlossen. |
| Schnell blau blinkend | Die Kopfhörer sind nicht an die Bluetooth®-Audioquelle angeschlossen. |
| Abwechselnd rot und blau blinkend | Die Kopfhörer befinden sich im Bluetooth®-Kopplungsmodus. |

AUFLADEN

Die Kopfhörer sollten vor dem ersten Gebrauch vollständig und mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden, selbst wenn sie während dieser Zeit nicht benutzt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kopfhörer aufzuladen.

1. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Ladeanschluss an und verbinden Sie das andere Ende mit einer USB-Stromquelle (z. B. Computeranschluss, Ladegerät, Batteriepack usw.). Die LED leuchtet während des Ladevorgangs **rot**.
2. Sobald die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, wechselt die LED zu **Blau**. Trennen Sie das Micro-USB-Ladekabel von den Kopfhörern und von der USB-Stromquelle.

EIN-/AUSSCHALTEN

- Halten Sie die **Multifunktionstaste** gedrückt, bis die LED **blau** blinkt, um die Kopfhörer einzuschalten.
- Halten Sie die **Multifunktionstaste** gedrückt, bis die LED **rot** leuchtet, um die Kopfhörer auszuschalten.

BLUETOOTH®-KOPPLUNG

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kopfhörer mit Ihrem Telefon oder einer anderen Bluetooth-Audioquelle zu koppeln.

1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind.
2. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED abwechselnd **rot und blau** blinkt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach Bluetooth-Verbindungen in der Nähe.
4. Suchen und wählen Sie den Eintrag **MP15276**. Wenn Sie nach einem Passcode gefragt werden, geben Sie **0000** (vier Nullen) ein.

KOPPLUNGEN TRENNEN

Halten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die Tasten **Vol+** und **Vol-** gleichzeitig gedrückt, bis die LED **rot und blau** blinkt, um bestehende Bluetooth-Kopplungen zu löschen.

AUDIOWIEDERGABESTEuerung

- Drücken Sie kurz die **Multifunktionstaste**, um die Audiowiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Drücken Sie kurz die Taste **Vol-**, um die Lautstärke für die Audiowiedergabe und Anrufe zu verringern.
- Drücken Sie kurz die Taste **Vol+**, um die Lautstärke für die Audiowiedergabe und Anrufe zu erhöhen.
- Halten Sie die Taste **Vol-** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Anfang des laufenden Titels zurückzuspringen. Wenn es bereits am Anfang ist, springt es zum Anfang des vorherigen Titels zurück.
- Halten Sie die Taste **Vol+** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen.

TELEFONSTEUERUNG

- Wenn ein Anruf eingeht, wird die Audiowiedergabe automatisch angehalten und ein Klingelton ertönt. Wenn der Anruf entweder abgelehnt oder beendet wird, wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt.
- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die **Multifunktionstaste**, um den Anruf anzunehmen.
- Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die **Multifunktionstaste** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
- Drücken Sie während eines Anrufs kurz die **Multifunktionstaste**, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie die **Multifunktionstaste** zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, wenn gerade kein Anruf getätigt wird oder eingeht.
- Halten Sie die **Multifunktionstaste** etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sprachwahl zu aktivieren, wenn gerade kein Anruf getätigt wird oder eingeht. Beachten Sie, dass Ihr Telefon diese Funktion ebenfalls unterstützen muss.

EXTERNE LAUTSPRECHER

Zusätzlich zu den Kopfhörertreibern verfügen diese Kopfhörer über externe Lautsprechertreiber, mit denen Sie Ihre Musik mit anderen Leuten im Raum teilen können. Um die externen Lautsprechertreiber anstelle der Kopfhörertreiber zu verwenden, schieben Sie den Schalter für **Kopfhörer/externe Lautsprecher** in die Position **Lautsprecher ein**. Die daneben befindliche LED leuchtet **blau**.

Um zum Kopfhörerbetrieb zurückzukehren, schieben Sie den Schalter in die Position **Kopfhörer**. Die daneben befindliche LED erlischt.

LINE-IN

Um diese Kopfhörer mit einem Nicht-Bluetooth®-Gerät zu verwenden, stecken Sie ein Ende eines 3,5-mm-Audiokabels mit Klinkenstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) in die **Line-In**-Buchse der Kopfhörer und das andere Ende in den Kopfhörerausgang Ihres Audiogeräts. Wann immer ein Kabel angeschlossen wird, wird das Bluetooth-Radio deaktiviert.

TECHNISCHER SUPPORT

Monoprice freut sich, online einen kostenlosen technischen Live-Support zu bieten, um Ihnen bei Fragen zu Installation, Einrichtung, Fehlerbehebung oder Produktempfehlungen zu helfen. Sollten Sie jemals Hilfe bei Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte online an einen unserer freundlichen und sachkundigen Mitarbeiter im technischen Support. Technische Unterstützung erhalten Sie über den Online-Chat-Button auf unserer Website www.monoprice.com während der normalen Geschäftszeiten, 7 Tage die Woche. Sie können auch per E-Mail Hilfe erhalten, indem Sie eine Nachricht an tech@monoprice.com senden.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Modell | 15276 |
| Bluetooth®-IC | CSR 8635 |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Bluetooth-Reichweite | Bis zu 10 Meter |
| Bluetooth-Trägerfrequenz | 2402 ~ 2480 MHz |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku (1000mAh) |
| Akkuladezyklen | 300 Mal (entladen \geq 80 %) |
| Batteriebetriebszeit | Bis zu 30 Stunden für den Kopfhörermodus Bis zu 3 Stunden für den Lautsprechermodus |
| Ladezeit | Ca. 2 Stunden, abhängig vom Ladestrom |
| Treibergröße | 40mm |
| Nennleistung der Kopfhörer | 100mW |
| Frequenzbereich der Kopfhörer | 100Hz ~ 9kHz |
| Kopfhörerempfindlichkeit | 113dB \pm 3dB |
| Kopfhörerimpedanz | 32 Ohm |
| Nennleistung der Lautsprecher | 3W |
| Frequenzbereich der Lautsprecher | 180Hz ~ 13kHz |
| Lautsprecherempfindlichkeit | 89dB \pm 3dB |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm |
| Mikrofonempfindlichkeit | -38dB \pm 3dB |
| Betriebstemperatur | -5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F) |
| Lagertemperatur | -40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F) |
| Gewicht | Ca. 225g (7,9 oz.) |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Hinweis zu FCC



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betriebsfolgen haben könnten.

Eine Modifizierung des Geräts ohne die Genehmigung von Monoprice kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr den FCC-Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B entspricht. In diesem Fall kann Ihre Berechtigung zur Nutzung des Geräts durch FCC-Bestimmungen eingeschränkt werden und Sie müssen Störungen der Funk- und Fernsehkommunikation möglicherweise auf eigene Kosten beheben.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt nachgewiesenermaßen die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis zu FCC bezüglich des Funkverkehrs

Vorsicht

Dieses Funkgerät, das Teil 15 der FCC-Vorschriften erfüllt, funktioniert störungsfrei mit anderen Geräten, die mit dieser Frequenz arbeiten. Jegliche Änderungen oder Modifizierungen am genannten Produkt, die nicht ausdrücklich durch Monoprice genehmigt wurden, einschließlich der Verwendung nicht zugelassener Antennen, können die Berechtigung des Benutzers zur Nutzung dieses Geräts aufheben.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betriebsfolgen haben könnten.

Hinweis zu Industrie Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadische Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU-Konformitätserklärung

Wir, Monoprice Inc., erklären, dass das Funkgerät der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2

WEEE-Informationen

Benutzerinformationen für Verbraucherprodukte, die durch die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) abgedeckt sind

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Benutzer in Bezug auf die ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung von Monoprice-Produkten. Verbraucher sind verpflichtet, diesen Hinweis für alle elektronischen Produkte zu befolgen, die das folgende Symbol tragen:



Umweltinformationen für Kunden in der Europäischen Union

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU schreibt vor, dass Geräte mit diesem Symbol auf dem Produkt und/oder seiner Verpackung nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt vom normalen, kontinuierlich anfallenden Hausabfall entsorgt werden muss. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses und andere elektrische und elektronische Geräte über dafür vorgesehene Sammelstellen zu entsorgen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden festgelegt wurden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern. Für nähere Informationen über die Entsorgung Ihrer Altgeräte wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Um mögliche Hörschäden zu verhindern, sollten Sie nicht für längere Zeit bei hohen Lautstärken hören.

*Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.
IOS® ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen
Ländern und wird unter Lizenz verwendet.*