

MONOPRICE

**Auriculares Bluetooth® de diadema
con altavoces externos**

Modelo 15276

Manual del usuario

NORMAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este dispositivo se concibió para usarlo exclusivamente en espacios interiores.
- No exponga este dispositivo al agua o a ninguna clase de humedad. Si al dispositivo le entra o le cae humedad, apáguelo inmediatamente y no vuelva a encenderlo o a cargarlo hasta que se haya secado completamente.
- No lo exponga a temperaturas excesivamente altas. No lo coloque dentro, encima o cerca de fuentes de calor, como chimeneas, estufas, radiadores, etc. No lo exponga a la luz solar directa.
- Este dispositivo contiene una batería recargable de litio. Para desechar el dispositivo, siga rigurosamente la normativa local, estatal o federal para la eliminación de residuos electrónicos.
- Cargue la batería antes del primer uso y como mínimo una vez cada tres meses.
- Límpielo solo con un paño suave y seco. No use limpiadores químicos, disolventes o detergentes. Para eliminar la suciedad difícil, use un paño humedecido con agua tibia.
- Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar o hacerles mantenimiento. No intente abrir, reparar o modificar este dispositivo.
- No use este dispositivo mientras conduzca un vehículo motorizado, use maquinaria pesada, en medio del tráfico o en cualquier otra situación en la que la conciencia circunstancial sea vital para la seguridad.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar estos auriculares Bluetooth® de diadema con auriculares externos.

Estos auriculares cuentan con una conexión Bluetooth inalámbrica que permite escuchar música sin tener que estar anclado al teléfono o al reproductor mp3. Cada audífono tiene un altavoz interno y un altavoz externo que se puede encender para usar los auriculares como altavoces Bluetooth. Un micrófono integrado que permite hacer y recibir llamadas de forma segura sin tener que manipular o sostener el teléfono. La batería recargable integrada proporciona hasta ocho horas de reproducción continua o de tiempo de uso del teléfono.

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth® v4.1 con perfiles A2DP, AVRCP, HSP, y HFP
- Auricular y altavoces externos conmutables
- Micrófono integrado para usar el teléfono en modo manos libres
- Batería 1000mAh que ofrece hasta treinta horas de funcionamiento continuo de los auriculares o hasta tres horas de funcionamiento continuo del altavoz
- Conector de entrada de 3,5 mm para funcionamiento con cable
- El nivel de carga de la batería se muestra en los dispositivos iOS®
- Apagado automático tras cinco minutos de inactividad

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El Departamento de Atención al Cliente de Monoprice se dedica a garantizar que el grado de satisfacción de nuestros clientes durante el proceso de pedido, compra y entrega sea insuperable. Si tiene algún problema con su pedido, dénos la oportunidad de solucionarlo. Puede contactar con un agente del servicio de atención al cliente de Monoprice a través del chat en directo que se encuentra en nuestra página web **www.monoprice.com** durante el horario comercial habitual (lunes a viernes: 5 a. m. – 7 p. m. PT, sábado y domingo: 9 a. m. – 6 p. m. PT) o enviar un correo electrónico a **support@monoprice.com**

CONTENIDO DEL PAQUETE


Realice un inventario del contenido del paquete para asegurarse de que tiene todos los elementos que se enumeran a continuación. Si cualquier componente falta o está dañado, póngase en contacto con Monoprice.

- 1 auriculares Bluetooth® de diadema con altavoces externos

- 1 cable de carga micro USB

- 1 manual del usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

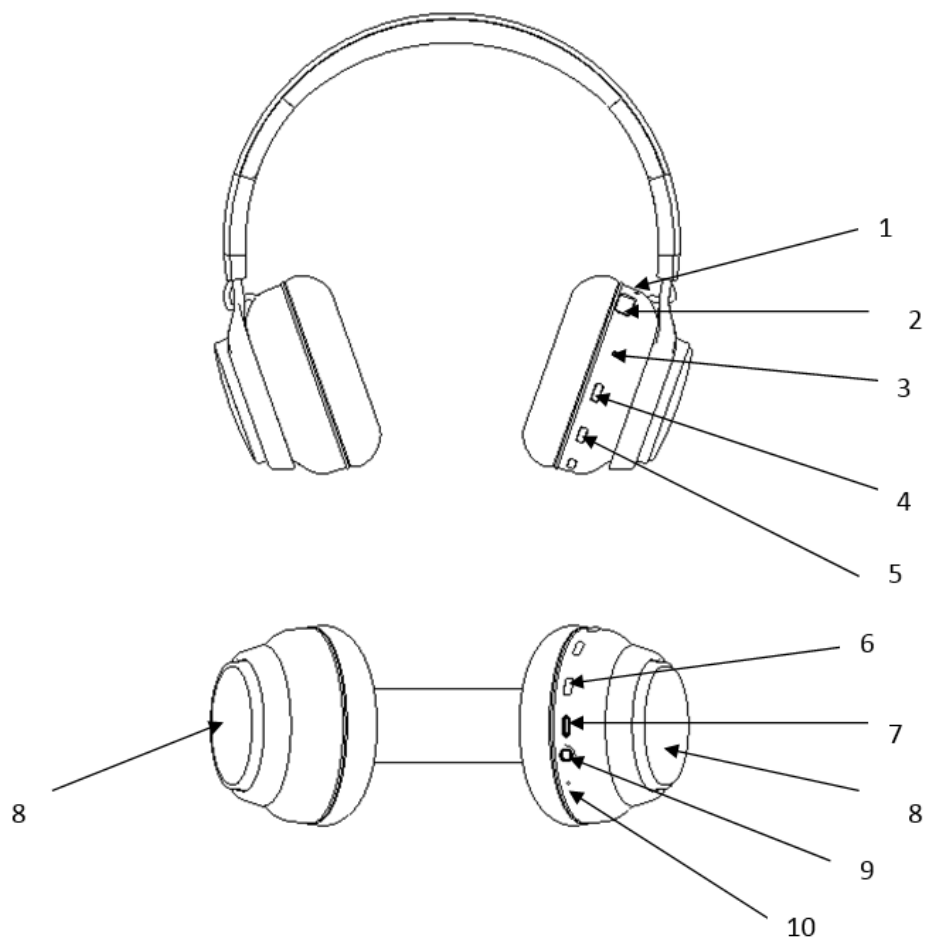

1. Indicador led altavoz externo
2. Interruptor auricular/altavoz externo
3. Indicador led
4. Botón multifunción
5. Botón Vol+

6. Botón Vol-
7. Puerto de carga micro USB
8. Altavoces externos
9. Conector TRS de entrada de 3,5 mm
10. Micrófono

ESTADOS DEL INDICADOR LED

Indicación led	Función
Rojo intermitente	El nivel de carga de la batería es bajo. Recargue la batería.
Rojo sólido	Carga de la batería en curso.
Azul sólido	Se completó la carga de la batería. Desconecte el cable de carga micro USB.
Azul con intermitencia lenta	Los auriculares están conectados a la fuente Bluetooth® de audio.
Azul con intermitencia rápida	Los auriculares no están conectados a la fuente Bluetooth de audio.
Rojo y azul con intermitencia alterna	Los auriculares están en modo de emparejamiento Bluetooth.

CARGA

Los auriculares deben cargarse completamente antes del primer uso y también deben cargarse como mínimo una vez cada tres meses, aunque no se hayan usado durante este período de tiempo. Realice los pasos siguientes para cargar los auriculares:

1. Conecte el cable micro USB que se incluye al puerto de carga micro USB, luego conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB (p. ej.: puerto de ordenador, cargador de pared, base auxiliar de carga, etc.). El led brillará en **rojo** durante la carga.
2. Cuando los auriculares estén totalmente cargados, el led se pondrá **azul**. Desconecte el cable de carga USB de los auriculares y de la fuente de alimentación USB.

ENCENDIDO

- Pulse y mantenga pulsado el botón **multifunción** hasta que la luz led parpadee en **azul** para encender los auriculares.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **multifunción** hasta que la luz led brille en **rojo** para apagar los auriculares.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®

Realice los pasos siguientes para emparejar los auriculares con el teléfono u otro dispositivo de audio con Bluetooth.

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el led empiece a parpadear alternativamente en **rojo** y en **azul**.
3. Abra la configuración Bluetooth del teléfono y examine las conexiones Bluetooth cercanas.
4. Localice y seleccione la entrada **MP15276**. Si se le requiere un código de acceso, introduzca **0000** (cuatro ceros).

DESEMPAREJAR

Con los auriculares encendidos, pulse simultáneamente y mantenga pulsados los botones **Vol+** y **Vol-** hasta que el led parpadee en **rojo y azul** para eliminar cualquier emparejamiento Bluetooth existente.

CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO

- Pulse brevemente el botón **multifunción** para pausar o reanudar la reproducción de audio.
- Pulse brevemente el botón **Vol-** para disminuir el volumen de la reproducción de audio y de las llamadas telefónicas.
- Pulse brevemente el botón **Vol+** para aumentar el volumen de la reproducción de audio y de las llamadas telefónicas.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **Vol-** por unos tres segundos para saltar al principio de la pista en reproducción. Si ya se encuentra en el principio, saltará al principio de la pista anterior.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **Vol+** por unos tres segundos para saltar al principio de la pista siguiente.

CONTROL DEL TELÉFONO

- Cuando entre una llamada telefónica, la reproducción de audio se detendrá automáticamente y sonará un tono de llamada. Cuando se rechace o se termine la llamada, se reanudará automáticamente la reproducción de audio.
- Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón **multifunción** para responder la llamada.
- Cuando reciba una llamada, pulse y mantenga pulsado el botón **multifunción** por unos dos segundos para rechazar la llamada.
- Mientras la llamada esté en curso, pulse el botón **multifunción** para terminar la llamada.
- Sin que haya una llamada en curso o una llamada entrante, pulse brevemente el botón **multifunción** para volver a marcar el último número marcado.
- Sin que haya una llamada en curso o una llamada entrante, pulse y mantenga pulsado el botón **multifunción** aproximadamente un segundo para activar la

marcación por voz. Considere que el teléfono tiene que ser compatible con esta función.

ALTAVOCES EXTERNOS

Además de los altavoces de los audífonos, estos auriculares cuentan con altavoces externos que permiten compartir la música con otras personas que estén en la habitación. Para usar el altavoz externo en lugar de los de los audífonos, deslice el interruptor **auricular/altavoz externo** a la posición «**Speaker On** (altavoz encendido)». El led adyacente brillará en **azul**.

Para volver al funcionamiento en modo auricular, deslice el interruptor a la posición «**Headphone** (auricular)». El led adyacente se apagará.

CONEXIÓN DE ENTRADA

Para usar los auriculares con un dispositivo que no tenga Bluetooth®, conecte uno de los extremos de un cable de audio TRS de 3,5 mm (no está incluido) con el **conector de entrada** de los auriculares, luego conecte el otro extremo al puerto de entrada para auriculares del dispositivo de audio. Siempre que se conecte un cable, se desactiva la conexión de radio Bluetooth.

ASISTENCIA TÉCNICA

Monoprice se enorgullece de proporcionar asistencia técnica gratuita, en directo y en línea para ayudarle con cualquier duda que tenga sobre la instalación, configuración, solución de problemas o recomendaciones de productos. Si en algún momento necesita asistencia con un producto nuevo, conéctese para hablar con uno de nuestros amables y expertos compañeros de asistencia técnica. La asistencia técnica está disponible a través del botón del chat en línea que se encuentra en nuestra página web **www.monoprice.com** en nuestro horario comercial habitual los siete días de la semana. También puede recibir asistencia enviando un mensaje de correo electrónico a **tech@monoprice.com**

ESPECIFICACIONES

Modelo	15276
Bluetooth® IC	CSR 8635
Bluetooth versión	4.1
Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Alcance del Bluetooth	Hasta 10 metros (32 pies)
Frecuencia portadora Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Batería	1000mAh ión de litio
Ciclos de carga de la batería	300 veces (descarga $\geq$ 80 %)
Tiempo de funcionamiento de la batería	Hasta treinta horas en modo auriculares Hasta 3 horas en modo altavoz
Tiempo de carga	Aproximadamente dos horas en función de la corriente de carga
Medida del altavoz	40mm
Índice de potencia nominal de los auriculares	100mW
Frecuencia de respuesta de los auriculares	100Hz ~ 9kHz
Sensibilidad del auricular	113dB $\pm$ 3dB
Impedancia del auricular	32 ohms
Índice de potencia nominal del altavoz	3W
Frecuencia de respuesta del altavoz	180Hz ~ 13kHz
Sensibilidad del altavoz	89dB $\pm$ 3dB
Impedancia del altavoz	4 ohms
Sensibilidad del micrófono	-38dB $\pm$ 3dB

Temperatura de funcionamiento	-5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F)
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F)
Peso	Aproximadamente 225 gramos (7,9 onzas)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)



Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

La modificación del equipo sin la autorización de Monoprice puede ocasionar que este deje de cumplir con los requisitos de la FCC para los dispositivos digitales Clase B. En tal caso, la normativa de la FCC puede limitar el derecho de uso del equipo, y puede que se le requiera que subsane cualquier interferencia en las comunicaciones de radio y televisión bajo su responsabilidad y coste.

Este equipo se ha testado y se ha comprobado que cumple con las limitaciones para un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de la normativa de la FCC. Estas limitaciones se concibieron para proporcionar protección razonable contra las interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Aunque no se puede garantizar que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causara interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (esto se puede determinar apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Requerir ayuda al distribuidor o a un técnico especializado en radio o televisión.

Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) sobre la frecuencia de radio

PRECAUCIÓN

El funcionamiento de este dispositivo de radio que cumple con el apartado 15 de la FCC se fundamenta en la no interferencia con otros dispositivos que funcionen en esta frecuencia. Cualquier cambio o modificación del producto mencionado sin la aprobación expresa de Monoprice, incluido el uso de antenas no autorizadas, puede invalidar la facultad del usuario para manejar este dispositivo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Aviso de la industria de Canadá

Este dispositivo digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Este dispositivo digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Declaración de conformidad con la normativa de la UE

Nosotros, Monoprice S.A., declaramos que el equipo de radio cumple con la directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la normativa de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2

Información sobre la RAEE (WEEE)

La información para el usuario de productos de consumo se encuentra recogida en la directiva 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este documento contiene información importante para los usuarios relacionada con la correcta eliminación y reciclaje de los productos Monoprice. Los consumidores están obligados a cumplir esta notificación para todos los productos electrónicos que lleven el símbolo siguiente:



Información medioambiental para clientes de la Unión Europea

La Directiva Europea 2012/19/EU requiere que el equipo que lleve este símbolo en el producto o en su embalaje no se deseche con los residuos domésticos sin clasificar. El símbolo indica que este producto tiene que desecharse por otro medio distinto al que se use habitualmente para los residuos domésticos. Su responsabilidad es desechar este y otros equipos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recolección designados por el gobierno o las autoridades locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre la eliminación de equipos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de eliminación de residuos o la tienda en la que adquirió el producto.



Para prevenir daños auditivos, no escuche a altos niveles de volumen durante períodos prolongados.

a

El término comercial Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

IOS® es una marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países, y se usa bajo licencia.