

# **MONOPRICE**

**Bluetooth® Cuffie Over-the-Ear  
con Altoparlanti Esterni**

Modello 15276

**Manuale Utente**

## AVVERTENZE DI SICUREZZA E LINEE GUIDA

- Questo dispositivo è solo per uso domestico.
- Non esporre questo dispositivo all'acqua o sostanze umide di qualsiasi genere. Se una sostanza umida dovesse giungere dentro o sopra il dispositivo, spegnerlo immediatamente e non riaccenderlo finché non è stato completamente asciugato.
- Non esporre questo dispositivo a temperature eccessivamente alte. Non metterlo in, su o vicino a fonti di calore, come il caminetto, i fornelli, il termosifone, ecc. Non esporlo alla luce diretta del sole.
- Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile a Litio. Buttare questo dispositivo solo seguendo le regole per i rifiuti elettronici locali o nazionali.
- Caricare la batteria prima del primo utilizzo e almeno una volta ogni tre mesi.
- Pulire usando solo panni morbidi e asciutti. Non usare detergenti chimici, solventi o detersivi. Per sedimenti resistenti, inumidire il panno con acqua calda.
- Questo dispositivo non ha parti che possono servire all'utente. Non provare ad aprire, riparare o modificare questo dispositivo.
- Non usare questo dispositivo mentre si manovra un veicolo a motore, apparecchiature pesanti, mentre si cammina nel traffico o in qualsiasi altra situazione in cui la consapevolezza situazionale è la chiave per la sicurezza.

## INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato queste Cuffie Over-the Ear Bluetooth® con Altoparlanti Esterni!

Queste cuffie presentano una connessione Bluetooth wireless, che vi consente di ascoltare la musica senza essere legati al vostro telefono o lettore mp3. Ogni auricolare contiene sia un driver per cuffia sia un driver per l'altoparlante esterno, che può essere acceso per usare le cuffie come altoparlanti Bluetooth. Un microfono integrato vi consente di fare e ricevere telefonate in sicurezza senza dover maneggiare o reggere il vostro telefono. La batteria integrata ricaricabile fornisce fino a 8 ore di riproduzione continua o di tempo di utilizzo del telefono.

## CARATTERISTICHE

- Bluetooth® v4.1 con profili A2DP, AVRCP, HSP, e HFP
- Driver per cuffie e altoparlanti esterni cambiabili
- Microfono integrato per un uso del telefono a mani libere
- Batteria ricaricabile 1000mAh che fornisce fino a 30 ore di funzionamento continuo delle cuffie o fino a 3 ore di funzionamento continuo degli altoparlanti
- Spinotto jack da 3.5mm per il funzionamento via cavo
- Livello di Potenza della batteria mostrato su dispositivi iOS®
- Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività

## SERVIZIO CLIENTI

Il dipartimento Servizio Clienti Monoprice ha il compito di assicurare che la vostra esperienza con gli ordini, gli acquisti e le consegne sia la migliore. Per qualsiasi problema con il vostro ordine, vi preghiamo di darci la possibilità di risolverlo. Potete contattare un rappresentante del Servizio Clienti Monoprice attraverso il link della Chat Live sul nostro sito web [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) durante le usuali ore lavorative (Lun-Ven: 5am-7pm PT, Sab-Dom: 9am-6pm PT) o via e-mail a [support@monoprice.com](mailto:support@monoprice.com)

## CONTENUTO CONFEZIONE


Vi preghiamo di fare un inventario del contenuto della confezione per assicurarvi di avere tutti gli articoli elencati qui sotto. Se manca qualcosa o un articolo è danneggiato, vi preghiamo di contattare Monoprice.

1x Cuffie over-the-ear Bluetooth® con altoparlanti esterni

1x Cavetto di ricarica Micro USB

1x Manuale utente

## PANORAMICA PRODOTTO

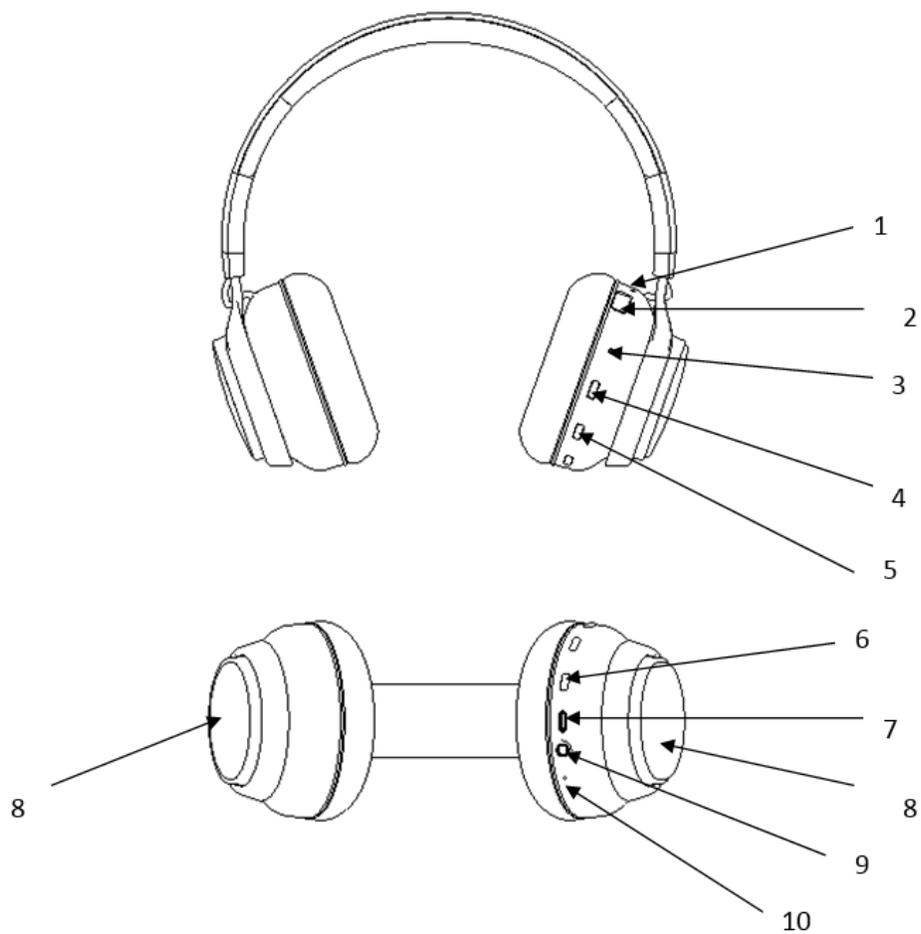

1. Indicatore LED degli Altoparlanti Esterni
2. Interruttore Cuffie/Altoparlanti Esterni
3. Indicatore LED
4. Tasto Multifunzione

5. Tasto Vol+
6. Tasto Vol-
7. Porta di Ricarica Micro USB
8. Altoparlanti Esterni
9. Spinotto Jack 3.5mm TRS
10. Microfono

## INDICATORI LED DI STATO

Indicazione LED	Funzione
Rosso lampeggiante	Il livello di potenza della batteria è basso. Ricaricare la batteria.
Rosso fisso	La carica della batteria è in corso.
Blu fisso	La carica della batteria è completa. Sconnettere il cavo di ricarica Micro USB.
Blu lampeggiante (lento)	Le cuffie sono connesse alla fonte audio Bluetooth®.
Blu lampeggiante (veloce)	Le cuffie non sono connesse alla fonte audio Bluetooth.
Rosso e Blu lampeggianti alternativamente	Le cuffie sono in modalità connessione Bluetooth.

## CARICAMENTO

Le cuffie dovrebbero essere caricate completamente prima del primo utilizzo e dovrebbero essere ricaricate almeno una volta ogni tre mesi, anche se non vengono usate durante quel periodo di tempo. Eseguite i passaggi seguenti per caricare le cuffie.

1. Inserite il cavo Micro USB incluso nella porta di ricarica Micro USB, poi inserite l'altra estremità in una fonte di energia USB (es. porta del computer, caricabatteria a muro, batteria, ecc.). Il LED diventerà **Rosso** quando la carica sarà in corso.
2. Una volta che le cuffie saranno completamente cariche, il LED diventerà **Blu**. Togliete il cavo di ricarica Micro USB dalle cuffie e dalla fonte di energia USB.

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Premete e tenete premuto il tasto **Multifunzione** finché il LED non lampeggia in **Blu** per accendere le cuffie.
- Premete e tenete premuto il tasto **Multifunzione** finché il LED non diventa **Rosso** per spegnere le cuffie.

## CONNESSIONE BLUETOOTH®

Seguite i passaggi seguenti per connettere le cuffie al tuo telefono o altre fonti audio Bluetooth.

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente.
2. Premete e tenete premuto il tasto Multifunzione finché il LED non comincia a lampeggiare alternativamente in **Rosso e Blu**.
3. Aprite le impostazioni Bluetooth sul vostro telefono e scorrete per connessioni Bluetooth vicine.
4. Localizzate e selezionate l'ingresso **MP15276**. Se viene richiesta una password, inserite **0000** (quattro zero).

## SCONNETTERE

Con le cuffie accese, simultaneamente premete e tenete premuto sia il tasto **Vol+** che il tasto **Vol-** finché il LED non lampeggia in **Rosso e Blu** per eliminare qualsiasi connessione Bluetooth esistente.

## CONTROLLO RIPRODUZIONE AUDIO

- Premete per un momento il tasto **Multifunzione** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione audio.
- Premete per un momento il tasto **Vol-** per ridurre il volume della riproduzione audio e delle telefonate.
- Premete per un momento il tasto **Vol+** per aumentare il volume della riproduzione audio e delle telefonate.
- Premete e tenete premuto il tasto **Vol-** per circa 3 secondi per tornare indietro all'inizio della traccia corrente. Se siete già all'inizio, tornerà indietro all'inizio della traccia precedente.
- Premete e tenete premuto il tasto **Vol+** per circa 3 secondi per andare avanti all'inizio della traccia successiva.

## CONTROLLO TELEFONO

- Quando si riceve una chiamata, la riproduzione audio andrà automaticamente in pausa e si attiverà la suoneria. Quando la chiamata è terminata o rifiutata, la riproduzione audio riprenderà automaticamente.
- Quando ricevete la chiamata, premete per un momento il tasto **Multifunzione** per rispondere alla chiamata.
- Quando ricevete la chiamata, premete e tenete premuto il tasto **Multifunzione** per circa 2 secondi per rifiutare la chiamata.
- Quando c'è una chiamata in corso, premete per un momento il tasto **Multifunzione** per terminare la chiamata.
- In assenza di chiamata in corso o in arrivo, premete per un momento il tasto **Multifunzione** due volte per richiamare l'ultimo numero fatto.
- In assenza di chiamata in corso o in arrivo, premete e tenete premuto il tasto **Multifunzione** per circa 1 secondo per attivare la selezione vocale. È necessario che anche il vostro telefono supporti questa funzione.

## ALTOPARLANTI ESTERNI

In aggiunta ai driver per le cuffie, queste cuffie presentano anche i driver per gli altoparlanti esterni, che vi permettono di condividere la vostra musica con altre persone nella stanza. Per usare i driver per gli altoparlanti esterni invece che i driver per le cuffie, spostate l'interruttore delle **Cuffie/Altoparlanti Esterni** sulla posizione **Altoparlanti On**. Il LED adiacente diventerà **Blu**.

Per tornare alle attività delle cuffie, spostate l'interruttore sulla posizione **Cuffie**. Il LED adiacente si spegnerà.

## INGRESSO LINE IN

Per usare queste cuffie con un dispositivo non-Bluetooth®, inserite un'estremità di un cavo audio di 3.5mm TRS (non incluso) nell'ingresso line in del jack sulle cuffie, poi inserite l'altra estremità nell'uscita per le cuffie del vostro dispositivo audio. Ogni volta che un cavo è connesso, la radio Bluetooth verrà disattivata.

## SUPPORTO TECNICO

Monoprice ha il piacere di fornire un supporto online tecnico, gratuito e istantaneo per assistervi per qualsiasi domanda abbiate a proposito dell'installazione, del setup, della risoluzione dei problemi o per consigli sui prodotti. Se mai doveste avere bisogno di assistenza per i vostri nuovi prodotti, vi preghiamo di raggiungerci online per parlare con uno dei nostri gentili ed esperti Collaboratori Del Supporto Tecnico. Il supporto tecnico è disponibile attraverso il tasto della chat online sul nostro sito web [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) durante le regolari ore lavorative, 7 giorni a settimana. Potete anche ricevere assistenza attraverso l'e-mail inviando un messaggio a [tech@monoprice.com](mailto:tech@monoprice.com)

## SPECIFICAZIONI

Modello	15276
Bluetooth® IC	CSR 8635
Versione Bluetooth	4.1
Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Raggio Bluetooth	Fino a 32 piedi (10 metri)
Frequenza Portante Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Batteria	1000mAh Litio-ioni
Cicli Ricarica Batteria	300 volte (scaricata $\geq$ 80%)
Tempo Operativo Batteria	Fino a 30 ore per modalità cuffie Fino a 3 ore per modalità altoparlanti
Tempo di Ricarica	Circa 2 ore, in base alla corrente di ricarica
Misura Driver	40mm
Potenza Nominale Cuffie Valutata	100mW
Risposta in Frequenza Cuffie	100Hz ~ 9kHz
Sensibilità Cuffie	113dB $\pm$ 3dB
Impedenza Cuffie	32 ohm
Potenza Nominale Altoparlanti Valutata	3W
Risposta in Frequenza Altoparlanti	180Hz ~ 13kHz
Sensibilità Altoparlanti	89dB $\pm$ 3dB
Impedenza Altoparlanti	4 ohm
Sensibilità Microfono	-38dB $\pm$ 3dB
Temperatura Operativa	-5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F)
Temperatura di Stoccaggio	-40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F)
Peso	Circa 225g (7.9 oz.)

# CONFORMITÀ NORMATIVA

## Avvertenze FCC



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Modificare l'apparecchio senza l'autorizzazione Monoprice potrebbe avere come conseguenza il fatto che l'apparecchio non si conformi più ai requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe B. In questo caso, il vostro diritto di usare l'apparecchio potrebbe essere limitato dalle norme FCC, e vi potrebbe essere richiesto di correggere qualsiasi interferenza nelle comunicazioni radio o televisive a vostre spese.

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, osservando la Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo apparecchio genera, usa e può emanare energia di frequenza radio e, se non installato e usato seguendo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze nella ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a provare a correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientate o rilocalizzate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio in una presa su un circuito differente da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultate il fornitore o un tecnico radio/TV esperto per un aiuto.

## **Avvertenze Radio FCC**

### **Attenzione**

Questo dispositivo radio conforme alla Parte 15 delle norme FCC funziona su basi di non-interferenza con altri dispositivi che funzionano a questa frequenza. Qualsiasi cambio o modifica al suddetto prodotto non espressamente approvato da Monoprice, incluso l'uso di antenne non approvate, potrebbe annullare l'autorità dell'utente di azionare questo dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

## **Avvertenze per l'Industria del Canada**

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma ICES-003 canadese.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Dichiarazione di Conformità EU**

Noi, Monoprice Inc., dichiariamo che l'apparecchio radio è conforme alla Direttiva Apparecchiature Radio (RED) 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet:

[https://www.monoprice.com/product?c\\_id=120&cp\\_id=12001&cs\\_id=1082708&p\\_id=15276&seq=1&format=2](https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2)

## Informazioni WEEE

Informazioni per l'Utente sui Prodotti di Consumo Coperti dalla Direttiva EU 2012/19/EU sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE).

Questo documento contiene importanti informazioni per gli utenti in considerazione dello smaltimento appropriato e del riciclo dei prodotti Monoprice. Ai consumatori viene richiesto di osservare questa avvertenza per tutti i prodotti elettronici che mostrano il simbolo seguente:



## Informazioni sull'Ambiente per Consumatori dell'Unione Europea

La Direttiva Europea 2012/19/EU richiede che l'apparecchio che mostra questo simbolo sul prodotto e/o sulla sua confezione non venga buttato con i rifiuti municipali non specifici. Il simbolo indica che questo prodotto deve essere buttato separatamente rispetto ai normali rifiuti domestici. È vostra responsabilità buttare questo ed altri apparecchi elettrici ed elettronici attraverso apposite strutture di raccolta incaricate dal governo o dalle autorità locali. Un corretto smaltimento e riciclo aiuteranno potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento del vostro vecchio apparecchio, vi preghiamo di contattare le vostre autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti, o il negozio in cui avete comprato il prodotto.



Per prevenire eventuali danni all'udito, non ascoltate ad alto volume per un lungo periodo.

*Il segno e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.*

*IOS® è un marchio o marchio registrato di Cisco negli U.S.A. e altri paesi ed è impiegato con licenza d'uso...*