

MONOPRICE

Casque d'écoute cache-oreilles

Bluetooth®

avec haut-parleurs externes

Model 15276

Manuel de l'utilisateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONSIGNES

- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas cet appareil à l'eau ou à l'humidité d'aucune sorte. Si l'humidité ne pénètre pas ou n'est pas au direct contact de l'appareil, éteignez-le et ne le rallumez que lorsqu'il aura complètement séché.
- N'exposez pas cet appareil à des températures trop élevées. Ne le placez pas dans, sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cheminée, une cuisinière, un radiateur, etc. Ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Cet appareil contient une batterie au lithium rechargeable. Ne jetez cet appareil que conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales relatives aux déchets électroniques.
- Chargez la batterie avant la première utilisation et au moins une fois tous les trois mois.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants chimiques, de solvants ou de détergents. Pour les dépôts tenaces, humidifiez le chiffon avec de l'eau chaude.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous conduisez un véhicule motorisé, un équipement lourd, lorsque vous marchez là où il y a du trafic automobile, ou toute autre situation où la vigilance est la clé de la sécurité.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce casque cache-oreilles Bluetooth® avec haut-parleurs externes!

Ce casque dispose d'une connexion sans fil Bluetooth, ce qui vous permet d'écouter de la musique sans être relié physiquement à votre téléphone ou à votre lecteur MP3. Chaque écouteur contient à la fois un pilote de casque et un pilote de haut-parleur externe, qui peut être activé afin d'utiliser les écouteurs comme des enceintes Bluetooth. Un microphone intégré vous permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques en toute sécurité sans avoir à manipuler ou à tenir votre téléphone. La batterie rechargeable intégrée fournit jusqu'à 8 heures de lecture ou d'utilisation du téléphone en continu.

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth® v4.1 avec profils A2DP, AVRCP, HSP et sHFP
- Pilotes commutables entre casque et haut-parleurs externes
- Microphone intégré pour un usage mains libres du téléphone
- La batterie rechargeable de 1000 mAh fournit jusqu'à 30 heures de fonctionnement continu du casque, ou jusqu'à 3 heures de fonctionnement continu du haut-parleur
- Prise d'entrée jack de 3,5 mm pour un fonctionnement filaire
- Niveau de charge de la batterie affiché sur les appareils iOS®
- S'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Le département du service à la clientèle de Monoprice veille à ce que votre expérience en matière de commande, d'achat et de livraison soit insurpassable. Si vous éprouvez le moindre problème avec votre commande, veuillez s'il vous plaît nous donner l'opportunité de faire les choses correctement. Vous pouvez contacter le représentant du service à la clientèle client de Monoprice via le lien de Live Chat (Discussion en direct) sur notre site Internet www.monoprice.com pendant les heures d'ouverture normales (du lundi au vendredi de 5h00 à 19h00, du samedi au dimanche de 9h00 à 18h00) ou par courrier électronique à l'adresse [support @ monoprice.com](mailto:support@monoprice.com)

CONTENU DU PACK


Veillez s'il vous plaît prendre soin de faire l'inventaire de tous les éléments énumérés ci-dessous. Si quoi que ce soit manque ou est endommagé, veuillez s'il vous plaît contacter Monoprice.

1 casque d'écoute cache-oreilles Bluetooth® avec haut-parleurs externes

1 câble de chargement micro USB

1 manuel de l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

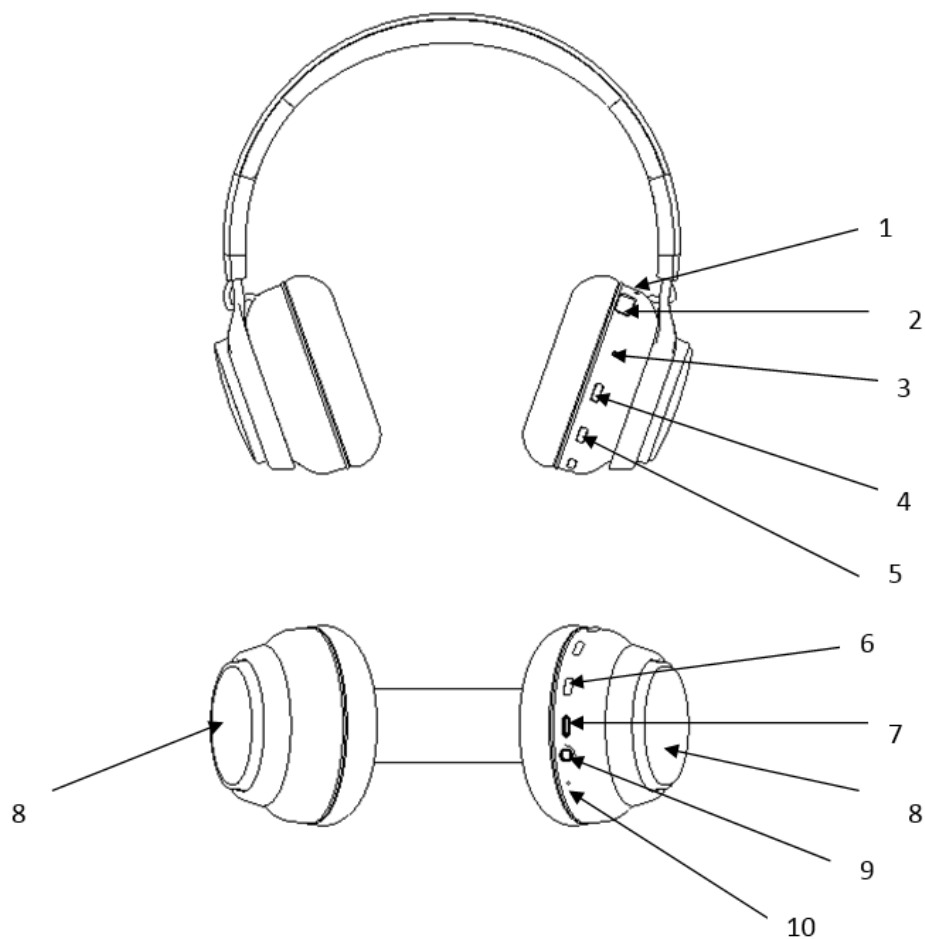

1. Voyant LED de haut-parleur externe
2. Commutateur de casque/haut-parleur externe
3. Voyant LED
4. Bouton multifonction
5. Bouton Vol+ (augmentation du volume)
6. Bouton Vol- (baisse du volume)
7. Port de chargement micro USB
8. Haut-parleurs externes
9. Line In 3.5mm TRS Jack // Prise d'entrée jack TRS* de 3,5 mm
10. Microphone

*connecteurs «TRS» pour «*tip, ring, sleeve*» («pointe, anneau, manchon») qui sont les trois points d'un *jack* stéréo.

ÉTATS DES VOYANTS À LED

Indication du voyant à LED:	Fonction
Clignotement rouge	Le niveau de la batterie est faible. Rechargez la batterie.
Rouge stable	La charge de la batterie est en cours.
Bleu stable	La charge de la batterie est terminée. Débranchez le câble de chargement Micro USB.
Bleu clignotant lentement	Les écouteurs sont connectés à la source audio Bluetooth®.
Bleu clignotant rapidement	Les écouteurs ne sont pas connectés à la source audio Bluetooth.
Rouge et bleu clignotant alternativement	Les écouteurs sont en mode d'appairage Bluetooth.

CHARGEMENT

Le casque doit être chargé complètement avant la première utilisation et au moins une fois tous les trois mois, même s'il n'est pas utilisé pendant cette période. Suivez les étapes ci-dessous pour charger le casque.

1. Branchez le câble Micro USB fourni sur le port de chargement Micro USB, puis branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB (par exemple port d'ordinateur, chargeur mural, batterie, etc.). Le voyant LED sera **rouge** tant que la charge sera en cours.
2. Une fois le casque complètement chargé, la LED passera au **bleu**. Débranchez alors le câble de chargement Micro USB du casque et de la source d'alimentation USB.

MISE EN ROUTE

- Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton **multifonction** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en **bleu**.
- Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton **multifonction** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume en **rouge**.

APPAIRAGE BLUETOOTH®

Suivez les étapes ci-dessous afin d'appairer le casque à votre téléphone ou une autre source audio Bluetooth.

1. Assurez-vous que le casque est hors tension.
2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED commence à clignoter alternativement **en rouge et en bleu**.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les connexions Bluetooth à proximité.
4. Localisez et sélectionnez l'entrée **MP15276**. Si vous êtes invité à entrer un code, entrez **0000** (quatre zéros).

DÉSAPPAIRAGE

Avec le casque sous tension, appuyez simultanément sur les boutons **Vol +** et **Vol-** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la LED clignote alternativement **en rouge et en bleu** afin de supprimer tout appairage Bluetooth existant.

CONTRÔLE DE LA LECTURE AUDIO

- Appuyez momentanément sur le bouton **multifonction** pour mettre en pause ou reprendre la lecture audio.
- Appuyez momentanément sur le bouton de volume **Vol-** afin de baisser le volume de la lecture audio et des appels téléphoniques.
- Appuyez momentanément sur le bouton de volume **Vol +** afin d'augmenter le volume de la lecture audio et des appels téléphoniques.
- Appuyez sur le bouton de volume **Vol-** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes afin de revenir au début de la piste en cours. Si vous êtes déjà au début, il reviendra au début de la piste précédente.
- Appuyez sur le bouton **Vol +** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour avancer jusqu'au début de la piste suivante.

CONTRÔLE DU TÉLÉPHONE

- Lorsqu'un appel entrant est reçu, le son de la lecture audio se met automatiquement en pause et une sonnerie retentit. Lorsque l'appel est soit rejeté, soit terminé, la lecture audio reprend automatiquement.
- Lorsqu'un appel entrant est reçu, pour répondre à l'appel, appuyez momentanément sur le bouton **multifonction**.
- Lorsqu'un appel entrant est reçu, pour rejeter l'appel, appuyez sur le bouton **multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.
- Lorsque un appel est en cours, pour mettre fin à l'appel, appuyez momentanément sur le bouton **multifonction**.
- Quand aucun appel n'est en cours et sans appel entrant, afin recomposer le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton **multifonction**.
- Quand aucun appel n'est en cours et sans appel entrant, afin d'activer la numérotation vocale, appuyez sur le bouton **multifonction** et maintenez-le enfoncé

pendant environ 1 seconde. Veuillez noter que votre téléphone doit également prendre en charge cette fonctionnalité.

HAUT-PARLEURS EXTERNES

Outre les pilotes de casque, ces casques sont dotés de haut-parleurs externes qui vous permettent de partager votre musique avec d'autres personnes dans la pièce. Pour utiliser les pilotes de haut-parleurs externes au lieu des pilotes du casque, faites glisser le commutateur **Haut-parleur/Haut-parleur externe** sur la position **Haut-parleur**. La LED contiguë s'allumera alors en **bleu**.

Pour revenir au mode **casque**, faites glisser le commutateur sur la position **Casque**. La LED contiguë s'éteindra.

PRISE D'ENTRÉE

Afin d'utiliser ces casques avec un appareil non Bluetooth®, branchez une extrémité d'un câble audio TRS de 3,5 mm (non fourni) à la prise jack d'**Entrée** du casque, puis branchez l'autre extrémité à la sortie casque de votre appareil audio. Chaque fois qu'un câble est connecté, la radio Bluetooth est désactivée.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Monoprice est heureux de fournir une assistance technique gratuite en ligne et en direct afin de vous aider à répondre à toutes vos questions concernant l'installation, la configuration, le dépannage ou recommandations sur les produits. Si vous avez besoin d'assistance pour votre nouveau produit, veuillez s'il vous plaît vous mettre en ligne afin de parler à l'un de nos conseillers sympathiques et compétents de l'assistance technique. L'assistance technique est disponible via le bouton de chat en ligne sur notre site Internet **www.monoprice.com** pendant les heures normales d'ouverture, 7 jours par semaine. Vous pouvez également obtenir de l'aide par courrier électronique en envoyant un message à l'adresse **tech@monoprice.com**

SPECIFICATIONS

Modèle	15276
Bluetooth® IC	CSR 8635
Version Bluetooth	4.1
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamme Bluetooth	Jusqu'à 32 pieds (10 mètres)
Fréquence porteuse Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Batterie	1000 mAh Lithium-ion
Cycles de charge de la batterie	300 fois (déchargé \geq 80 %)
Temps de fonctionnement de la batterie	Jusqu'à 30 heures pour le mode casque Jusqu'à 3 heures pour le mode haut-parleur
Temps de charge	Environ 2 heures, en fonction du courant de charge
Taille du pilote	40 mm
Puissance nominale assignée du casque	100 mW
Réponse en fréquence du casque	100Hz ~ 9kHz
Sensibilité du casque	113dB \pm 3dB
Impédance du casque	32 ohms
Puissance nominale assignée du haut-parleur	3W
Réponse en fréquence des enceintes	180Hz ~ 13kHz
Sensibilité des enceintes	89dB \pm 3dB
Impédance des enceintes	4 ohms
Sensibilité du microphone	-38dB \pm 3dB
Température de fonctionnement	-5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F)

Température de stockage	-40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F)
Poids	225g (7.9 oz.)

CONFORMITÉ A LA RÉGLEMENTATION

Avertissement relatif à la FCC



Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

La modification de l'équipement sans l'autorisation de Monoprice peut entraîner la non-conformité de l'équipement aux exigences de la FCC pour les appareils numériques de classe B. Dans ce cas, votre droit d'utiliser l'équipement peut être limité par la réglementation de la FCC, et vous devrez peut-être corriger à vos frais toute interférence avec les communications de radio ou de télévision.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues afin fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement radio concernant la FCC

Mise en garde

Cet appareil radio conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC fonctionne sans interférence avec d'autres appareils fonctionnant à cette même fréquence. Tout changement ou modification du produit non expressément approuvé par Monoprice, y compris l'utilisation d'antennes non approuvées, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement relatives à Industry Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité UE

Nous, Monoprice Inc., déclarons que l'équipement radio est conforme à la directive (RED) 2014/53/EU sur les équipements radio.

Le texte intégral de la déclaration de conformité à la réglementation de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante:

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2

Information relatives WEEE

Informations de l'utilisateur pour les produits de consommation couverts par la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce document contient des informations importantes pour les utilisateurs concernant la mise au rebut et le recyclage des produits Monoprice. Les consommateurs sont tenus de se conformer à cet avis pour tous les produits électroniques portant le symbole suivant:



Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne

La directive européenne 2012/19/UE exige que les équipements portant ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit doit être éliminé séparément des flux d'ordures ménagères ordinaires. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de ce matériel et d'autres équipements électriques et électroniques via des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Afin éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant une longue période.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

IOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et elle est utilisée sous licence.