




# MONOPRICE

Support de Bureau Autoportant Pyramide pour Quatre Moniteurs

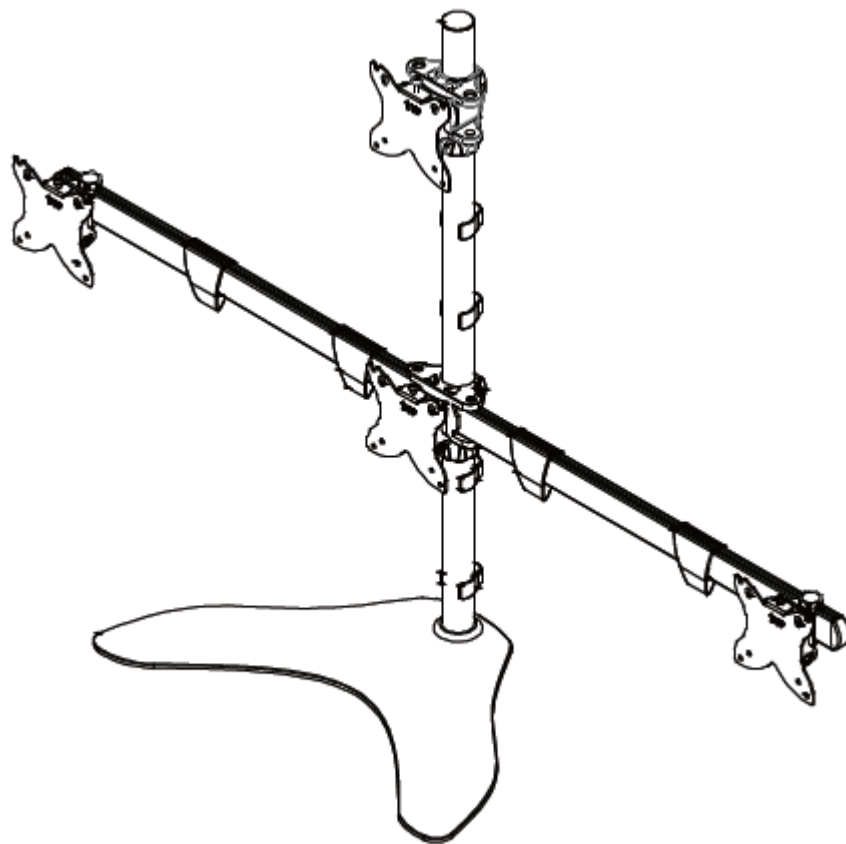

P/N: 15708

**Manuel de l'Utilisateur**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce support de bureau autoportant pyramide pour quatre moniteurs!

Ce support de bureau est capable de supporter quatre moniteurs de 15 à 30 po, avec des modèles de montage VESA® de 75 x 75 ou 100 x 100 et pesant jusqu'à 22 lbs (10 kg env.) chacun. Il permet de régler la hauteur totale, la mise à niveau individuelle, l'inclinaison, le pivotement et l'horizontalité, et comprend des pinces de gestion des câbles ainsi que tout le matériel nécessaire pour assembler le support et monter les quatre moniteurs. De plus, les moniteurs peuvent pivoter sur 360° afin de faciliter le réglage de l'orientation portrait/paysage.

## CARACTÉRISTIQUES









- Compatible avec les moniteurs de 15 à 30 po
- Supporte quatre moniteurs pesant jusqu'à 22 lbs. (10 kg env.) chacun
- Compatible avec les modèles de montage VESA® de 75 x 75 et 100 x 100
- Réglage de la hauteur totale, de la mise à niveau individuelle, de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et réglages de la position horizontale
- Inclut des pinces pour la gestion des câbles
- Comprend toute la quincaillerie de montage nécessaire

## SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente de Monoprice s'engage à faire en sorte que votre expérience de commande, d'achat et de livraison soit sans égale. Si vous rencontrez un problème avec votre commande, veuillez s'il vous plaît nous offrir l'occasion d'y remédier. Vous pouvez contacter un représentant du service après-vente de Monoprice par le biais du lien de discussion en direct sur notre site Internet [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) ou via l'e-mail à l'adresse [support@monoprice.com](mailto:support@monoprice.com). Consultez le site Internet afin de connaître les horaires de l'assistance et les liens.

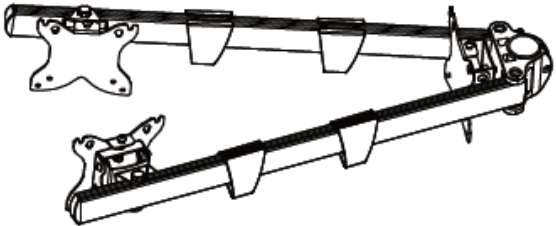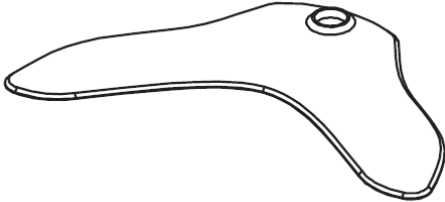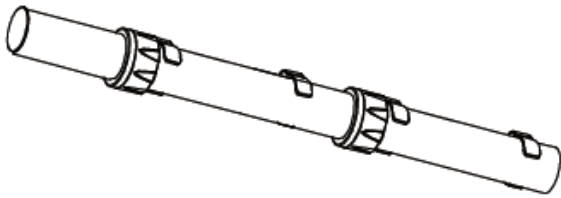
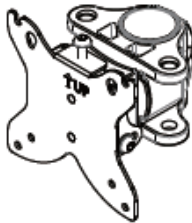
## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veillez s'il vous plaît faire l'inventaire du contenu de l'emballage afin de vous assurer d'être en possession de tous les articles énumérés ci-dessous. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez s'il vous plaît contacter le service après-vente de Monoprice pour un remplacement.


	
<b>A</b> Ensemble Bras	<b>B</b> Base
	
<b>C</b> Ensemble Colonne	<b>D</b> Ensemble Tête
	
<b>E</b> $\varnothing 8.0 \times \varnothing 5.5 \times 5.0$ mm Bagues (x16)	<b>F</b> M4x12 Vis Courtes (x16)
	
<b>G</b> M4x16 Vis Longues (x16)	<b>H</b> 5mm Clé Hexagonale

# INSTALLATION


1. Placez la **Base (B)** sur un bureau ou une table.
2. Insérez l'**Ensemble de la Colonne (C)** dans le trou de la base, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin de reserrer l'assemblage.
3. Placez l'**Ensemble Bras (A)** et l'**Ensemble Tête (D)** sur l'**Ensemble Colonne (C)**, réglez la hauteur telle vous la souhaitez, puis utilisez la **Clé Hexagonale de 5 mm (H)** afin de serrer la vis comme indiqué sur l'image ci-contre. Vous pouvez également régler la hauteur en desserrant le collier de blocage et en étendant l'ensemble de la colonne vers le haut ou vers le bas, au choix.

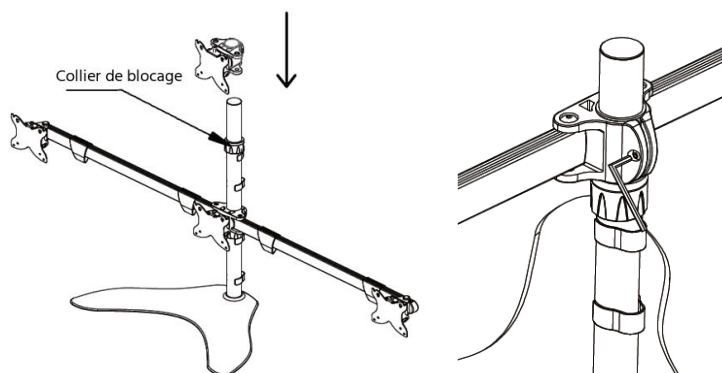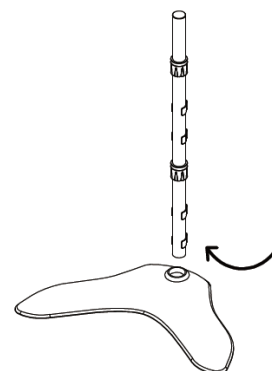


4. Placez une serviette ou une couverture sur une table ou sur le sol, puis placez un de vos moniteurs face vers le bas sur la serviette ou la couverture.
5. Insérez deux (2) des **12 Vis Courtes M4 (F)** ou des **16 Vis Longues M4 (G)** dans les deux trous de montage VESA® supérieurs. Serrez-les jusqu'à ce qu'il y reste entre 2 et 4 mm entre l'arrière du moniteur et la tête de vis. Si nécessaire, utilisez les **Bagues Ø8,0 x Ø5,5 x 5,0 mm (E)** afin de réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du moniteur.

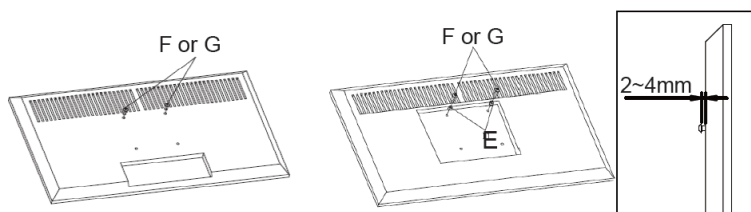

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour les trois autres moniteurs.
7. Placez l'un des moniteurs sur un support de montage en plaçant les vis étendues dans les rainures du support.

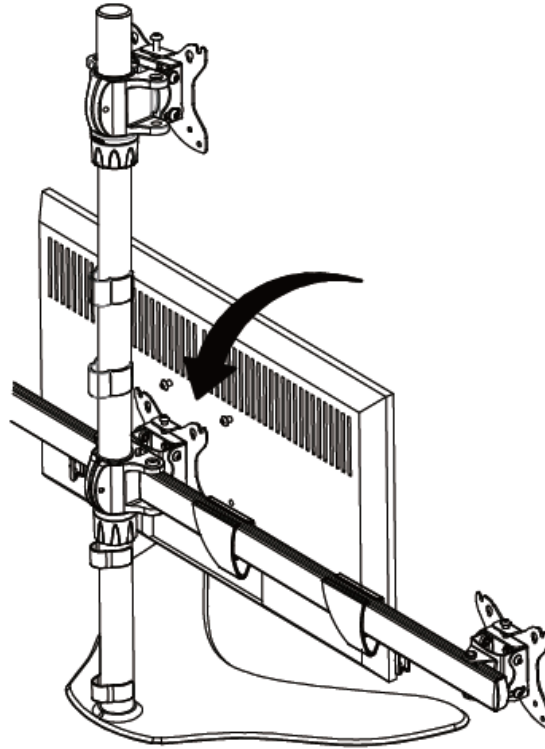


8. Insérez deux (2) des 12 Vis Courtes M4 supplémentaires (F) ou des 16 Vis Longues M4 (G) à travers le support dans les trous de montage VESA® inférieurs. Serrez les vis afin de fixer le support à l'arrière du moniteur. Utilisez les Bagues  $\varnothing 8,0 \times \varnothing 5,5 \times 5,0 \text{ mm}$  (E) si nécessaire afin de réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du moniteur.

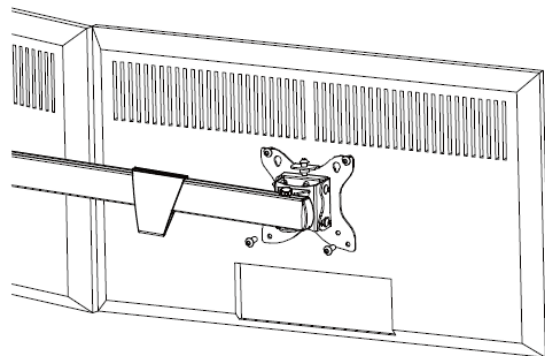


9. Répétez les étapes 7 et 8 pour les trois autres moniteurs.


10. Desserrez les vis à oreilles qui maintiennent chaque support au bras de montage, puis faites glisser les moniteurs et les supports de manière à ce que le cadres des moniteurs se touchent presque au centre du support de bureau. Serrez les vis à oreilles afin de fixer les supports en place.

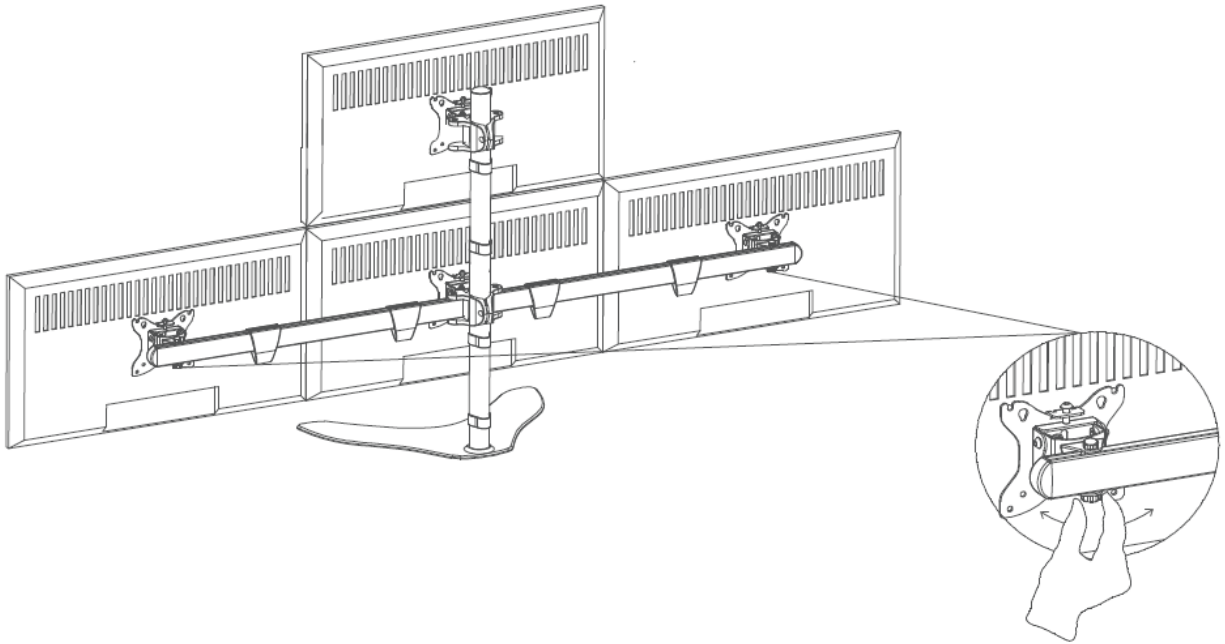


11. Si les moniteurs ne sont pas à niveau, utilisez la **Clé Hexagonale de 5 mm (H)** fournie pour serrer la vis en haut du support inférieur, augmentant ainsi le niveau du support. Pour abaisser le niveau du support, desserrer la vis.

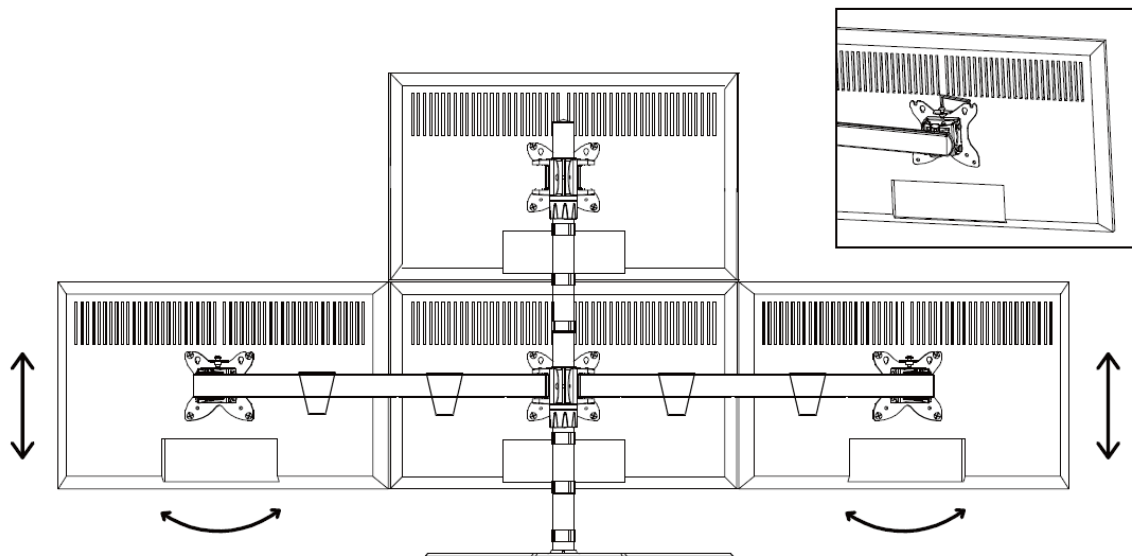


12. Pour régler l'inclinaison, utilisez d'abord la **Clé Hexagonale de 5 mm (H)** fournie pour desserrer légèrement les deux vis de chaque côté du support de montage, réglez l'inclinaison à volonté, puis serrez les vis pour fixer le support en place.

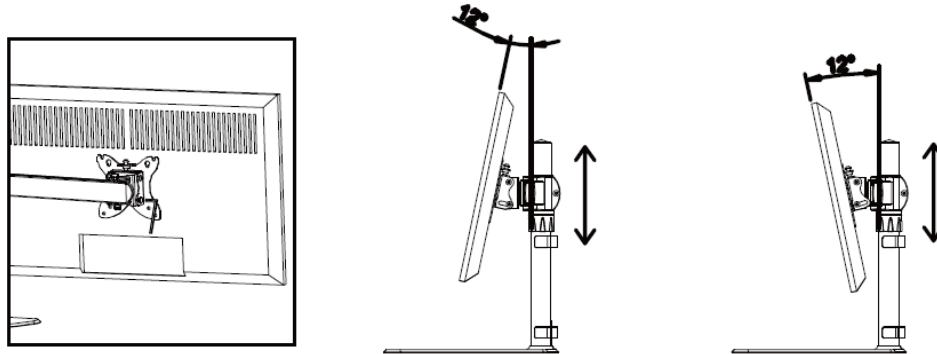

13. Pour régler les angles du moniteur, utilisez la **Clé Hexagonale de 5 mm (H)** fournie pour desserrer légèrement les deux vis à la base des bras, réglez l'angle, puis serrez les vis pour fixer les bras en place.

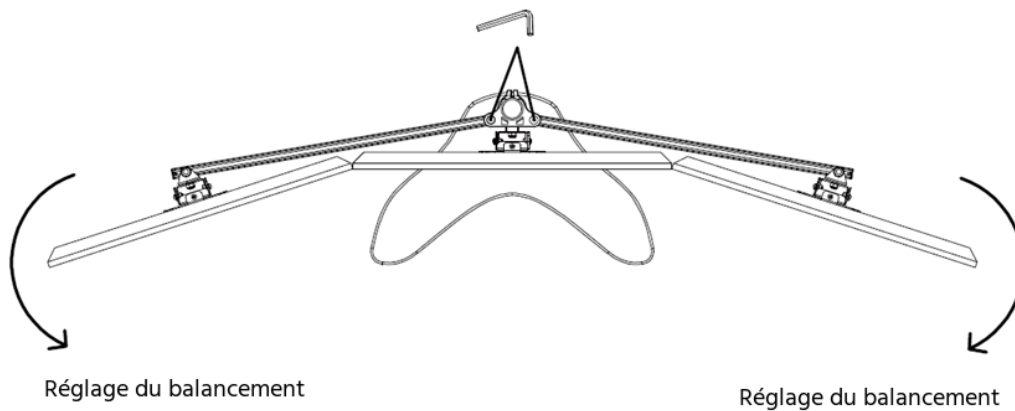

14. Installez les câbles et utilisez les pinces de gestion de câbles fournis pour les maintenir en place.

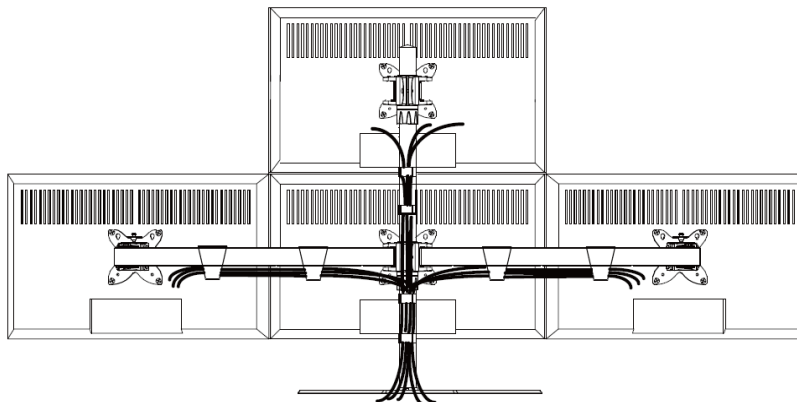

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Monoprice est heureux de vous fournir une assistance technique en ligne gratuite et en direct afin de répondre à toutes vos questions concernant l'installation, la configuration, le dépannage ou les recommandations de produits. Si vous avez besoin d'aide concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à communiquer en ligne avec l'un de nos sympathiques et compétents associés de l'assistance technique. L'assistance technique est disponible via le bouton de discussion en ligne sur notre site Internet [www.monoprice.com](http://www.monoprice.com) ou par courriel en envoyant un message à l'adresse [tech@monoprice.com](mailto:tech@monoprice.com). Consultez le site Internet afin connaître les horaires et les liens vers d'assistance.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	15708
Nombre de Moniteurs Pris en Charge	Quatre (4)
Formats de Téléviseur Pris en Charge	15" ~ 30"
Poids Maximum Supporté	22 lbs. (10 kg) par moniteur
Tailles VESA® Prises en Charge	75 x 75 et 100 x 100
Plage de Réglage de la Hauteur*	11.2" ~ 29.5" (284 ~ 750 mm)
Plage de Réglage du Pivotement	Jusqu'à 150°
Plage de Réglage de la Rotation	360°
Plage de Réglage de l'Inclinaison	±12°

\* *La plage de réglage de la hauteur utilisable dépend de la taille et du nombre de moniteurs utilisés.*

*VESA® est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.*