

MONOPRICE

Monitor Ultra sottile in alluminio 27" WQHD 144Hz
con FreeSync™

P/N 24657/30674/30675

Manuale D'Uso

INDICAZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si prega di leggere l'intero manuale prima di utilizzare questo apparecchio, prestando particolare attenzione a queste indicazioni e avvertenze di sicurezza. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

- Questo monitor è inteso esclusivamente all'impiego in ambienti interni.
- Non esporre questo monitor ad acqua o umidità di qualsiasi tipo. Non collocare bevande o contenitori con liquidi sopra o vicino all'apparecchio. Qualora del liquido entrasse in contatto con il dispositivo, o al suo interno, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente e lasciare asciugare completamente prima di ricollegare alla corrente.
- Non toccare il monitor, il cavo di alimentazione, o qualsiasi altro cavo collegato, con le mani bagnate.
- Non sottoporre il monitor a eccessivi traumi o forze, né a forti sbalzi di temperatura o di umidità.
- Non esporre questo monitor a temperature eccessivamente elevate. Non posizionare dentro, sopra o nelle vicinanze di fonti di calore quali camini, stufe, radiatori, etc. Non lasciarlo alla luce solare diretta.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'unità e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare se danneggiato fisicamente.
- Fare attenzione a evitare di danneggiare il cavo di alimentazione. Impedire che il cavo venga piegato, schiacciato, calpestato o che si impigli con altri cavi. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rischi di causare inciampo.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta e scollegata prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare smacchiatori, solventi o detergenti chimici. Per i depositi ostinati, inumidire il panno con acqua calda.
- Questo monitor non contiene parti riparabili dall'utente. Non aprire né cercare di modificare il dispositivo in alcun modo.
- Non lasciare la stessa immagine sullo schermo per lungo tempo. Ciò potrebbe causare l'impressione dell'immagine (burn-in).

ASSISTENZA CLIENTI

Il servizio di Assistenza Clienti di Monoprice è impegnato a garantire che la vostra esperienza di ordinazione, acquisto e consegna non sia seconda a nessuna. Se avete qualche problema con il vostro ordine, vi preghiamo di darci l'opportunità di sistemare le cose. Potete contattare un addetto al servizio clienti Monoprice attraverso il link alla Live Chat sul nostro sito Internet www.monoprice.com durante gli orari lavorativi (Lun-Ven: 5:00-19:00 Fuso del Pacifico, Sab-Dom: 9:00-18:00 Fuso del Pacifico) o via email a support@monoprice.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Si prega di fare un inventario del contenuto della confezione per assicurarsi di avere tutti gli elementi elencati di seguito. Se qualcosa è mancante o danneggiato, si prega di contattare il servizio clienti Monoprice per la sostituzione.

1 x Monitor 27"

1 x Staffa di supporto.

1 x Base di supporto

3 x viti M4x10

3 x viti M4x6

1 x cavo HDMI® ad alta velocità

1 x Alimentatore elettrico

1 x cavo di alimentazione

1 x Manuale d'uso

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello posteriore



DC

DVI

HDMI

HDMI

DP

Headphone


Controlli



1. **Accensione:** Per accendere il monitor o metterlo in modalità standby, premere il joystick verso l'interno.
2. **Menu:** Premere il joystick verso l'alto per visualizzare il menu OSD. Se il menu è visualizzato, premere il joystick verso l'alto per selezionare o modificare la voce selezionata. Se si modifica una voce, premere il joystick verso l'alto per salvare le modifiche effettuate.
3. **Sinistra:** Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso sinistra per spostare la selezione verso il basso. Se si modifica una voce, spingere il joystick verso sinistra per diminuire il valore o per scorrere all'indietro le opzioni disponibili.
4. **Uscire:** Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso il basso per uscire e andare al menu precedente. Nel menu principale, spingere il joystick verso il basso per uscire dal menu OSD. Se si modifica una voce, spingere il joystick verso il basso per annullare la modifica e ripristinare il valore precedente.
5. **Destra:** Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso destra per spostare la selezione verso l'alto. Se si modifica una voce, spingere il joystick verso destra per aumentare il valore o per scorrere in avanti le opzioni disponibili.

ASSEMBLAGGIO DEL SUPPORTO

Per risparmiare spazio nella confezione, il supporto viene fornito in due parti. In primo luogo, posizionare un asciugamano o una coperta su una superficie piana per fungere da cuscino, quindi posizionare il monitor capovolto sul cuscino. Utilizzare le viti M4x6 in dotazione per fissare la base del supporto alla staffa, quindi utilizzare le viti M4x10 fornite per fissare al monitor il supporto assemblato.

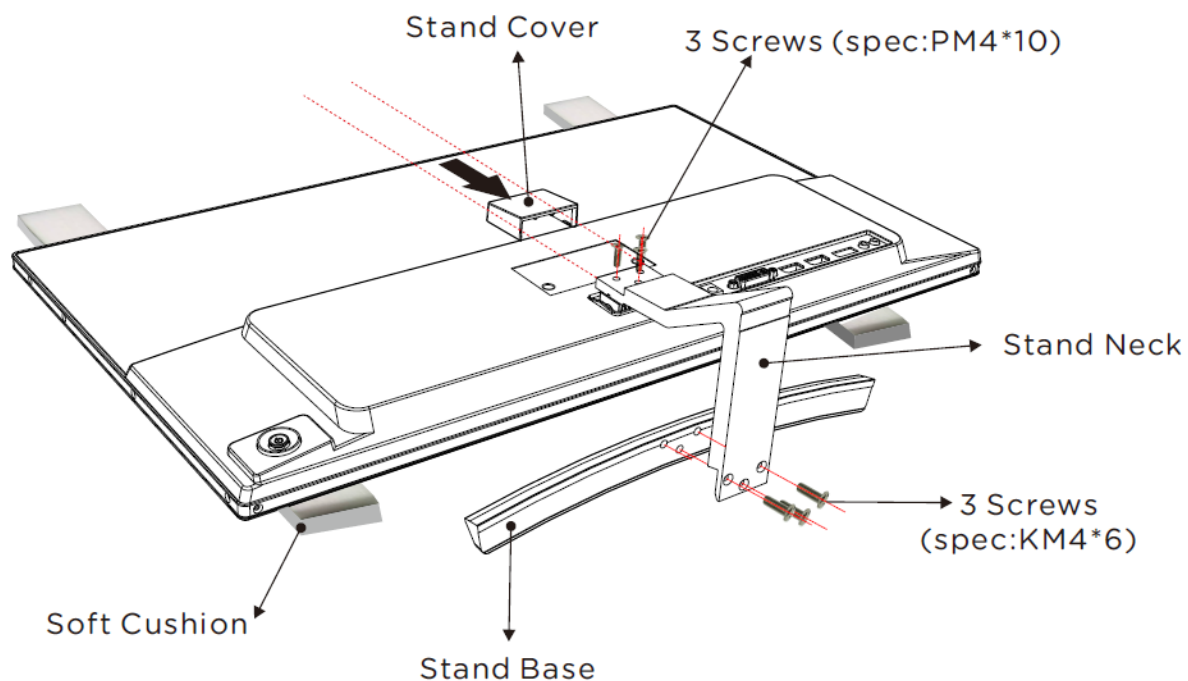

SISTEMA DEL MENU OSD

Menu Immagine

Luminosità: Regola la luminosità generale dello schermo. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Contrasto: Regola il livello di contrasto fra le zone luminose e quelle scure dell'immagine. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Nitidezza: Regola il livello di accentuazione dei bordi sull'immagine. L'intervallo di regolazione va da **0 a 4** con incrementi di 1 punto.

Allungamento: Regola il rapporto di aspetto immagine. Le opzioni disponibili sono **Intero, 16:9, 4:3 e 1:1**. L'opzione Intero utilizza il rapporto di aspetto proveniente

dalla sorgente video collegata, mentre le altre tre opzioni forzano i singoli rapporti di aspetto.

Ultra vivido: Regola il livello di saturazione di colore in uso. Le opzioni disponibili sono **Disattivato, Alto, Medio e Basso**.

DCR Attiva o disattiva la funzione di rapporto di contrasto dinamico, che utilizza la retroilluminazione dell'immagine per aumentarne artificialmente il contrasto complessivo. DCR non è adatto per l'utilizzo con le immagini in movimento veloce che si trovano in film d'azione e videogiochi.

Menu Colore

Effetti di colore: Seleziona una delle preimpostazioni di colore dell'immagine pensate per l'utilizzo con diverse applicazioni. Le opzioni disponibili sono **Standard, FPS, RAC, RTS e Film**. L'opzione FPS è pensata per i giochi soprattutto in prima persona, l'opzione RAC per i videogiochi di simulazione di guida e l'opzione RTS è progettata per i giochi di strategia in tempo reale.

Saturazione: Regola il livello di saturazione di colore. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Gamma: Seleziona una delle opzioni di gamma disponibili. Le opzioni disponibili sono **Disattivato, 1.8, 2.0, 2.2 e 2.4**.

Temperatura: Seleziona uno dei valori di temperatura di colore. Le opzioni disponibili sono **9300, 7500, 6500, 5400, sRGB e Utente**.

R: Regola la quantità di colore rosso nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da **0 a 255** con incrementi di 1 punto.

G: Regola la quantità di colore verde nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da **0 a 255** con incrementi di 1 punto.

B: Regola la quantità di colore blu nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da **0 a 255** con incrementi di 1 punto.

Menu Avanzato

Volume: Regola il livello del volume. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Muto: Abilita o disabilita il silenziamento dell'audio. Le opzioni disponibili sono **Attivo** e **Disattivato**.

Overdrive: Regola la velocità con cui il monitor è in grado di cambiare i colori al fine di evitare l'effetto Ghosting. Le opzioni disponibili sono **Attivo** e **Disattivato**.

Free Sync: Abilita o disabilita la funzione FreeSync™, che utilizza una frequenza di aggiornamento dinamica per ridurre l'effetto di taglio dello schermo (screen tearing). Le opzioni disponibili sono **Attivo** e **Disattivato**.

Riduzione dei blu: Regola la quantità di luce blu contenuta nell'immagine. Le opzioni disponibili sono **Disattivato**, **Alto**, **Medio** e **Basso**.

Los: Le opzioni disponibili sono **Disattivato**, **Los 1**, **Los 2** e **Los 3**.

Menu OSD

Lingua: Seleziona una delle lingue disponibili per il sistema di menu OSD. Le lingue disponibili sono **inglese**, **cinese**, **coreano**, **francese**, **tedesco**, **spagnolo**, **russo**, **olandese** e **italiano**.

Tempi del menu: Regola la quantità di tempo in cui il menu OSD rimane sullo schermo se nessun tasto viene utilizzato. Il campo di regolazione è **10-60** secondi ad intervalli di 1 secondo.

Posizione Orizzontale OSD: Imposta la posizione orizzontale del menu OSD sullo schermo. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Posizione Verticale OSD: Imposta la posizione verticale del menu OSD sullo schermo. L'intervallo di regolazione va da **0 a 100** con incrementi di 1 punto.

Trasparenza: Regola il livello di trasparenza nel menu OSD. L'intervallo di regolazione va da **0 a 255** con incrementi di 1 punto.

Ripristino: Ripristina tutte le impostazioni del monitor ai valori predefiniti di fabbrica.

Menu Informazioni

Questa schermata visualizza la versione del firmware, l'input attivo, la risoluzione dello schermo, la frequenza orizzontale e il clock dei pixel.

ASSISTENZA TECNICA

Monoprice è lieta di fornire supporto tecnico online gratuito, in grado di fornire assistenza per assistervi con qualsiasi domanda relativa all'installazione, configurazione, risoluzione dei problemi o raccomandazioni sui prodotti. Se avete bisogno di assistenza con il tuo nuovo prodotto, vi preghiamo di contattare online uno dei nostri amichevoli e esperti addetti al supporto tecnico. Il supporto tecnico è disponibile tramite il pulsante di chat online sul nostro sito web www.monoprice.com durante il normale orario di lavoro, 7 giorni alla settimana. È inoltre possibile ottenere assistenza tramite e-mail inviando un messaggio a tech@monoprice.com

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	24657, 30674, 30675
Risoluzione massima	2560 x 1440
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Versione DisplayPort	1.2a
Versione HDMI®	2.0
Frequenza verticale massima	144Hz
Temperatura di funzionamento	+32 ~ +122° F (0 ~ +50°C)
Temperatura di stoccaggio	-4 ~ +140°F (-20 ~ +60°C)
Umidità di funzionamento	10 ~ 85% di umidità relativa, senza condensa

CONFORMITÀ NORMATIVA

Avvertenza FCC



La modifica dell'apparecchiatura senza l'autorizzazione di Monoprice può comportare che l'apparecchiatura non soddisfi più i requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe B. In tal caso, il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura potrebbe essere limitato dalle normative FCC e potrebbe essere necessario correggere, a proprie spese, eventuali interferenze alle comunicazioni radio o televisive.

Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla radiricezione e alla telericezione (come è possibile appurare accendendo e spegnendo l'apparecchiatura), l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza applicando una o alcune delle misure di seguito indicate:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio-tv esperto per assistenza.

Notice for Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Dichiarazione di conformità UE

Monoprice, Inc. dichiara che il prodotto descritto in questa guida o manuale d'uso è conforme alle direttive applicabili indicate di seguito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

https://www.monoprice.com/product?c_id=113&cp_id=11307&cs_id=1130703&p_id=24657&seq=1&format=2

oppure si può trovare il DoC CE all'interno di questo manuale d'uso.

- Direttiva EMC (2004/108/CE)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva RoHS2 2011/65/UE
- Direttiva RAEE 2012/19/CE
- Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE
- Direttiva REACH 1907/2006/CE

Informazioni sulle direttive RAEE

Informazioni per l'utente relative ai prodotti di consumo di cui alla direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo documento contiene informazioni importanti per gli utenti in merito al corretto smaltimento e al riciclaggio dei prodotti Monoprice. I consumatori sono tenuti a rispettare questo avviso per tutti i prodotti elettronici con il seguente simbolo:



Per i consumatori nell'Unione europea: La presente direttiva UE richiede che il prodotto recante questo simbolo e / o la sua confezione non siano smaltiti con rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali flussi di rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire questo e altri prodotti elettrici ed elettronici tramite strutture di raccolta designate stabilite dal governo o dalle autorità locali. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del prodotto indesiderato, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avvertenza di sicurezza



ATTENZIONE: Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio, in un seminterrato umido o vicino alla piscina o in un'area in cui potrebbe verificarsi un contatto accidentale con acqua o liquidi.

ATTENZIONE: Evitare l'uso di questo prodotto durante una tempesta elettrica. Esiste la remota possibilità di scossa elettrica derivante dal sovraccarico causato da un fulmine.

ATTENZIONE: L'alimentatore esterno o cavo di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere posizionata vicino all'apparecchiatura e di facile accesso.

HDMI®, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD® e FreeSync™ sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e / o in altre giurisdizioni.